



SOFTWARE MANUAL: QW GMM-4420




NORFOLK GAMING MOUSE

SOFTWARE MANUAL



BASIC SETTINGS

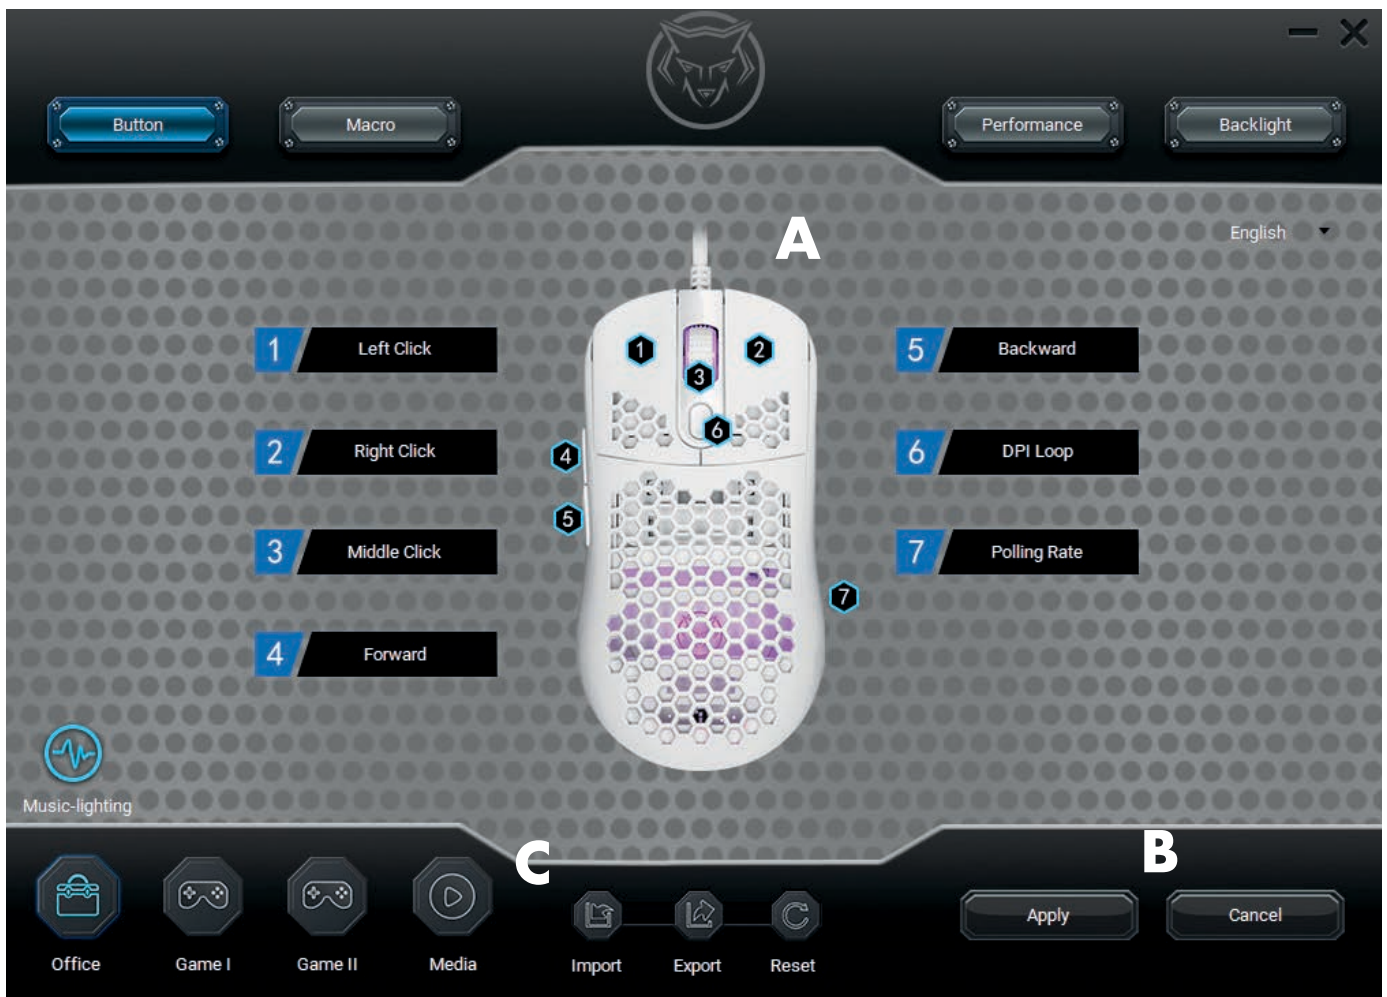

Zone A is the key function area, with a total of 7 keys, all of which can be directly defined! In addition to the basic key functions, there are also many commonly used function keys for self-definition. Click on any key, and a drop-down menu will appear.

Among the latter several items, there are sub-menu function keys for selection. They include common functions for daily computer operations and macro functions. Each key can be independently defined. After selection and clicking "Apply", the settings are completed! After setting the functions, click "APPLY" in the **B area** to confirm the functions, or click "Cancel" to abandon.

Zone C is the quick setup area:

Consumers can save their frequently used custom configurations. The next time they open the software, they can directly select the desired configuration and click "Apply" to proceed. There is no need to set it up step by step. It is designed to facilitate consumers' memory and allows for self-setting!

Configurations can be exported for storage, imported when needed, or restored to the initial configuration.



MACRO

2.1 Users can customize macros according to their personal preferences and practical needs. This is a function that combines mouse and keyboard operations. The set-up steps are as follows:

1. Right-click within the macro list box to bring up the menu, then create a new macro group.
2. Click on the macro group, right-click to create a new macro and rename it.
3. Click the recording button below to start recording.
4. Click the stop button to complete the recording.
5. For some shortcuts that require mouse key combinations, write them down through the keyboard and save them. Then, right-click on the key list and click the mouse left button, right button, middle button, adjust the button delay, delete the option, and modify the delay value. If you make a mistake in the key input during recording, you can click the macro instruction in the key list, right-click to bring up the menu, and modify it after the recording is completed.
6. Next, select the loop option: either continuously loop or loop a specified number of times. Enter a number in the box to set the loop count.
7. After editing the macro, you can go to the basic settings to configure the function. Click the key you want to set the macro function for ► Select the drop-down box with the macro ► Select the previously created macro ► Click the apply button ► The key function becomes the macro, and clicking this key can be used.

LED SETTINGS


Introduction to LED Parameters

- [LEN] Inserting a programming effect for a light.
- [Mode] Lighting mode. Right-click to change the mode.
- [Time] Duration of lighting, values can be adjusted by double-clicking.
- Mode – Right-click for instructions.



```
[Mode ]: Ambilight
Single Color Breathing Effect
    Light On
    Flowing Water Effect
    Neon
    Ambilight
```

ADVANCED SETTINGS

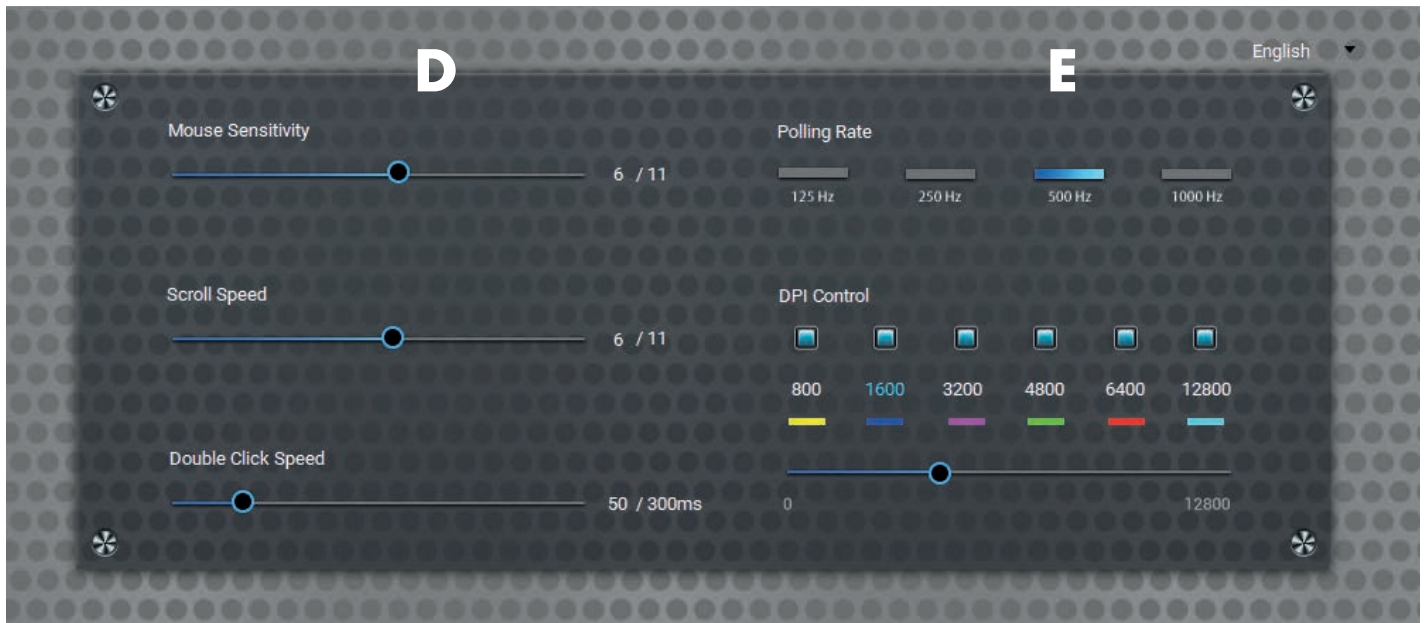



Zone D

1. System Pointer
Speed Adjusts the movement speed of the mouse pointer
2. Roller speed
Adjust the scrolling speed of the page when the roller is rotating
3. Firepower key time
Adjust the speed of the left-click in the shortcut key (firepower key)

Zone E


1. Mouse Response Rate
The mouse response rate (also known as the polling rate or refresh rate) refers to the transmission frequency between the mouse MCU (Micro Controller Unit) and the computer. Four levels are available for selection.
2. DPI Settings Area
 - A. The DPI selection bar corresponds to 6 cool lighting effects: The lighting color can be adjusted through the color bar;
 - B. Each DPI selection bar has a DPI value selection, and only one can be chosen;
 - C. Click the DPI option to set the corresponding DPI value and lighting color. You can also click the DPI button on the mouse. The DPI selection bar will automatically switch to the next one;
 - D. Check the "Active" option, indicating that the currently selected item is valid; otherwise, it cannot be used!

LIGHTING SETTINGS

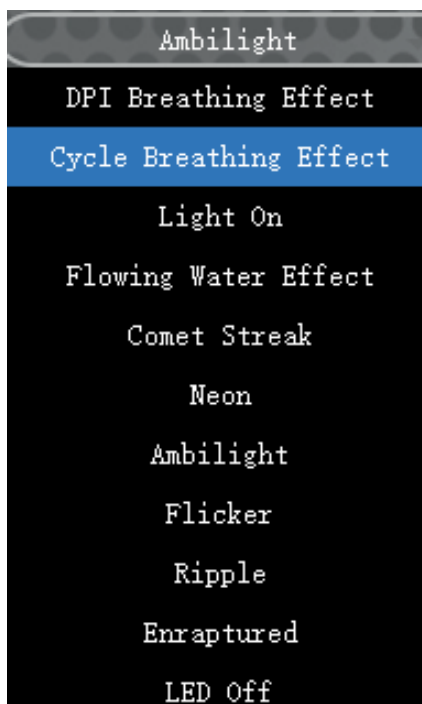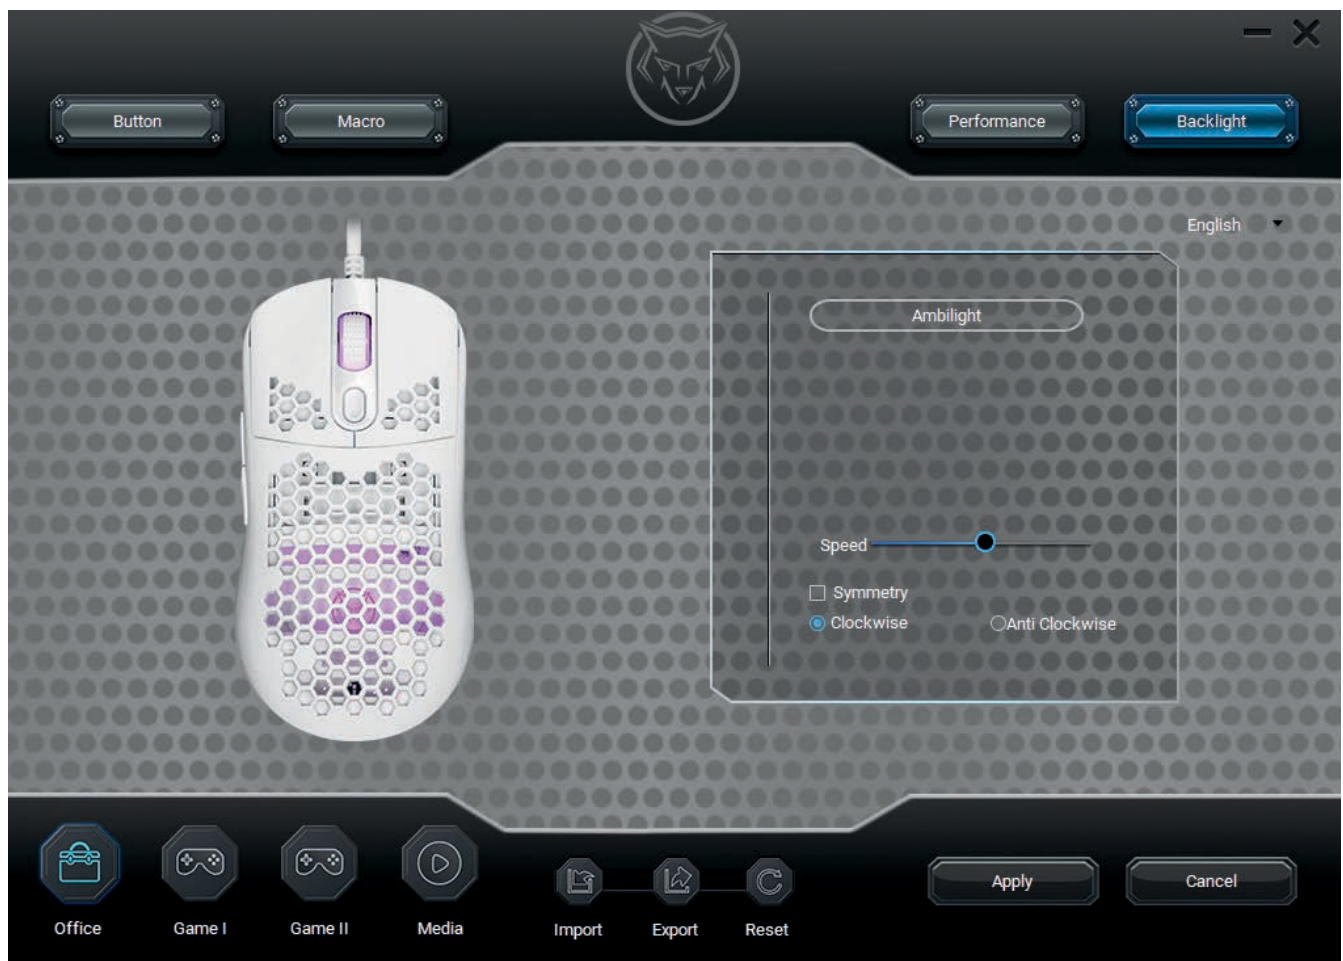

Clicking on the dropdown box on the right offers a total of 11 lighting modes for you to choose from, allowing you to enjoy a variety of cool and quiet effects as you wish.

BASIS INSTELLINGEN

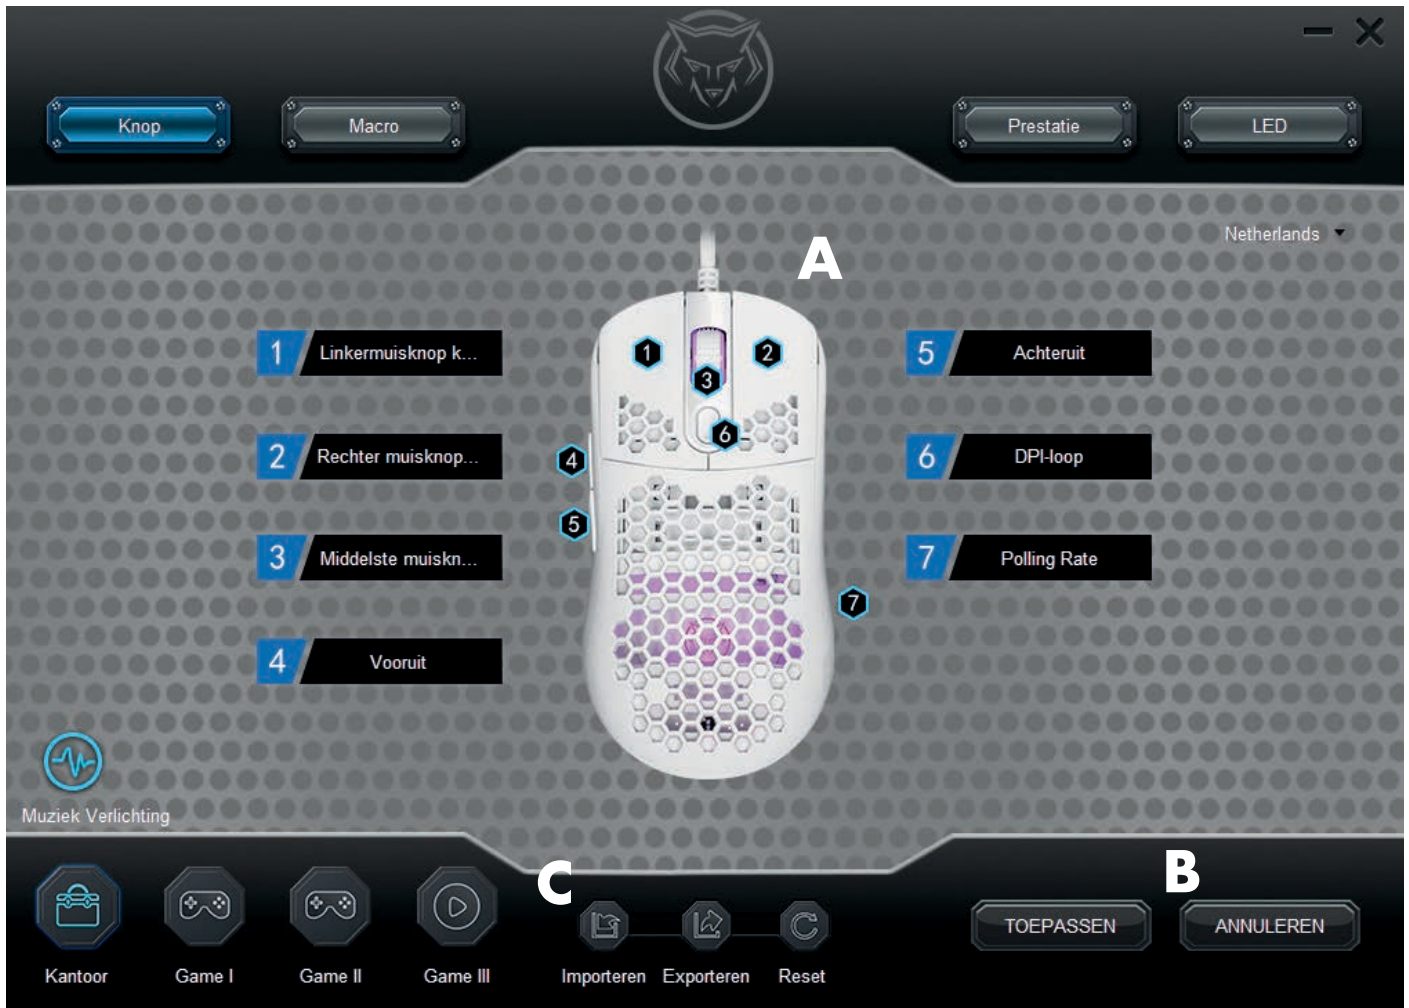


Zone A is het belangrijkste functiegedeelte, met in totaal 7 toetsen, die allemaal direct kunnen worden gedefinieerd! Naast de basisfuncties van de toetsen zijn er ook veel vaak gebruikte functietoetsen voor zelfdefinitie. Klik op een willekeurige toets en het uitklapmenu verschijnt.

Onder de laatste items bevinden zich submenu-functietoetsen om uit te kiezen. Deze omvatten veelgebruikte functies voor dagelijkse computerhandelingen en macrofuncties. Elke toets kan onafhankelijk worden ingesteld. Na de selectie en het klikken op "Toepassen" zijn de instellingen voltooid.

Na het instellen van de functies klikt u in **zone B** op "TOEPASSEN" om de functies te bevestigen, of op "Annuleren" om deze te negeren.

Zone C is het gebied voor snelle instellingen: Gebruikers kunnen hun vaak gebruikte aangepaste configuraties opslaan. De volgende keer dat zij de software openen, kunnen ze direct de gewenste configuratie selecteren en op "Toepassen" klikken om verder te gaan. Het is niet nodig om dit stap voor stap opnieuw in te stellen. Het is ontworpen om het geheugen van de gebruiker te ontlasten en biedt de mogelijkheid tot persoonlijke instellingen!

Configuraties kunnen worden geëxporteerd om op te slaan, geïmporteerd wanneer nodig, of hersteld naar de oorspronkelijke configuratie.

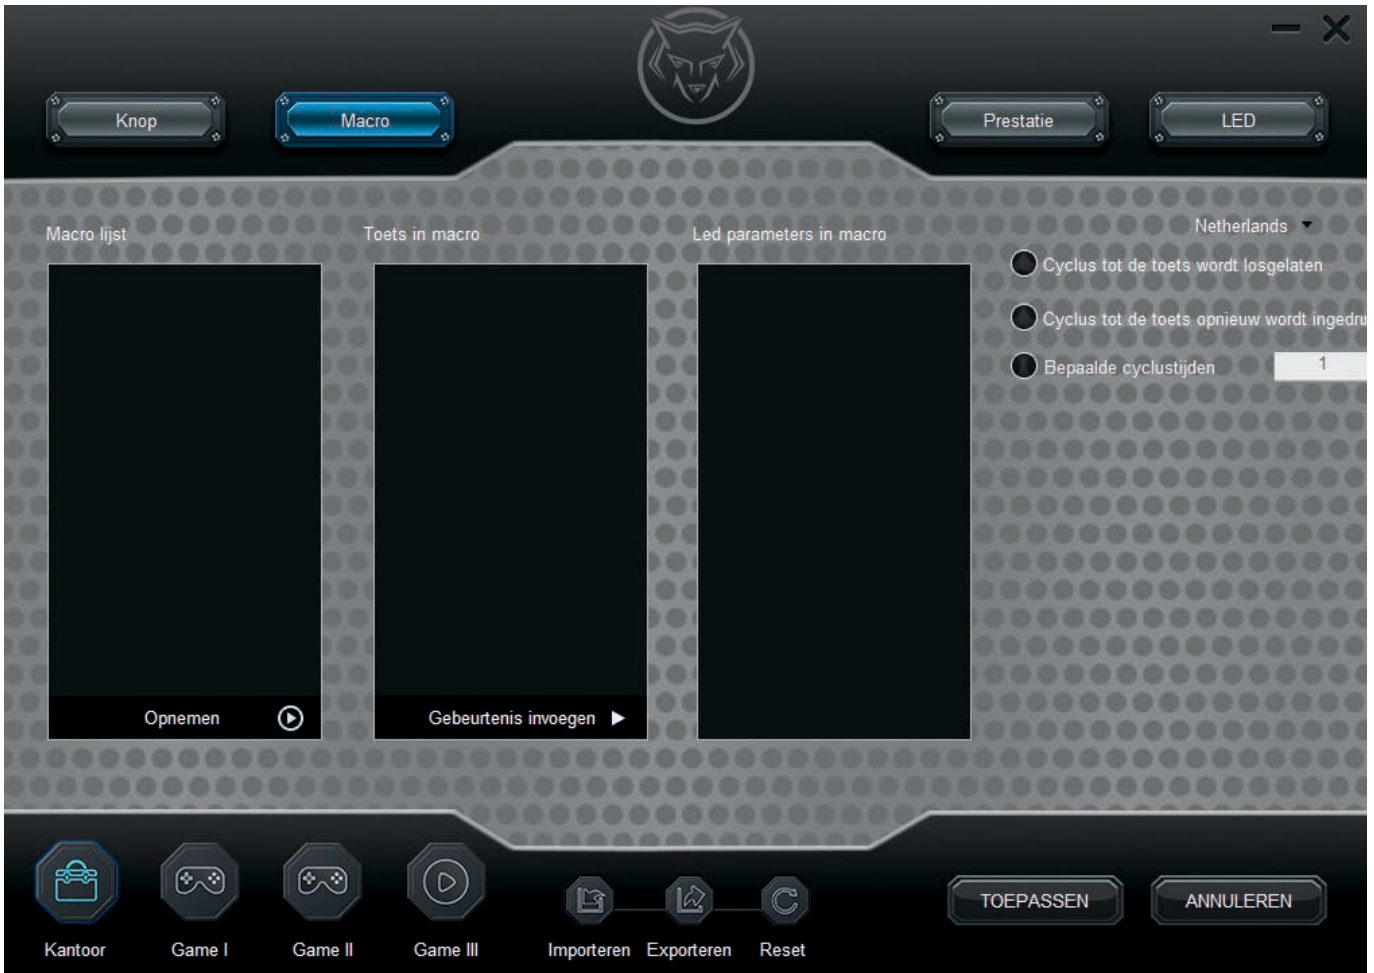

MACRO



2.1 Gebruikers kunnen macro's aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren en praktische behoeften. Dit is een functie die muis- en toetsenbordhandelingen combineert. De instelstappen zijn als volgt:

1. Klik met de rechtermuisknop binnen de macro-lijst om het menu te openen en maak vervolgens een nieuwe macrogroep.
2. Klik op de macrogroep, klik met de rechtermuisknop om een nieuwe macro te maken en hernoem deze.
3. Klik op de opnameknop hieronder om de opname te starten.
4. Klik op de stopknop om de opname te voltooien.
5. Voor sneltoetsen die muisknoppen combineren, noteer deze via het toetsenbord en sla ze op. Klik daarna met de rechtermuisknop in de toetslijst en klik op de linker-, rechter- of middelste muisknop, pas de vertraging aan, verwijder de optie of wijzig de vertragingstijd. Als u tijdens de opname een fout maakt in de toetsinvoer, kunt u de macro-instructie in de toetslijst aanklikken, met de rechtermuisknop het menu openen en deze aanpassen nadat de opname is voltooid.
6. Selecteer vervolgens de lusoptie: continu herhalen of een opgegeven aantal keren herhalen. Voer een getal in het vak in om het aantal herhalingen in te stellen.
7. Na het bewerken van de macro kunt u naar de basisinstellingen gaan om de functie te configureren. Klik op de toets waarvoor u de macrofunctie wilt instellen ► Selecteer het uitklapmenu met de macro ► Kies de eerder gemaakte macro ► Klik op de knop "Toepassen" ► De toetsfunctie wordt nu de macro en kan worden gebruikt door op deze toets te drukken.


LED INSTELLINGEN

Inleiding tot LED-parameters

- [LEN] Invoegen van een programmeereffect voor een licht.
- [Mode] Verlichtingsmodus. Klik met de rechtermuisknop om de modus te wijzigen.
- [Time] Duur van de verlichting, waarden kunnen worden aangepast door te dubbelklikken.
- Modus – Klik met de rechtermuisknop voor instructies.

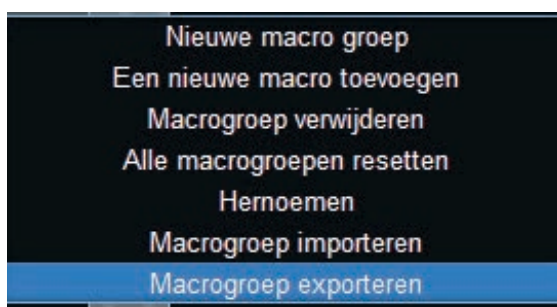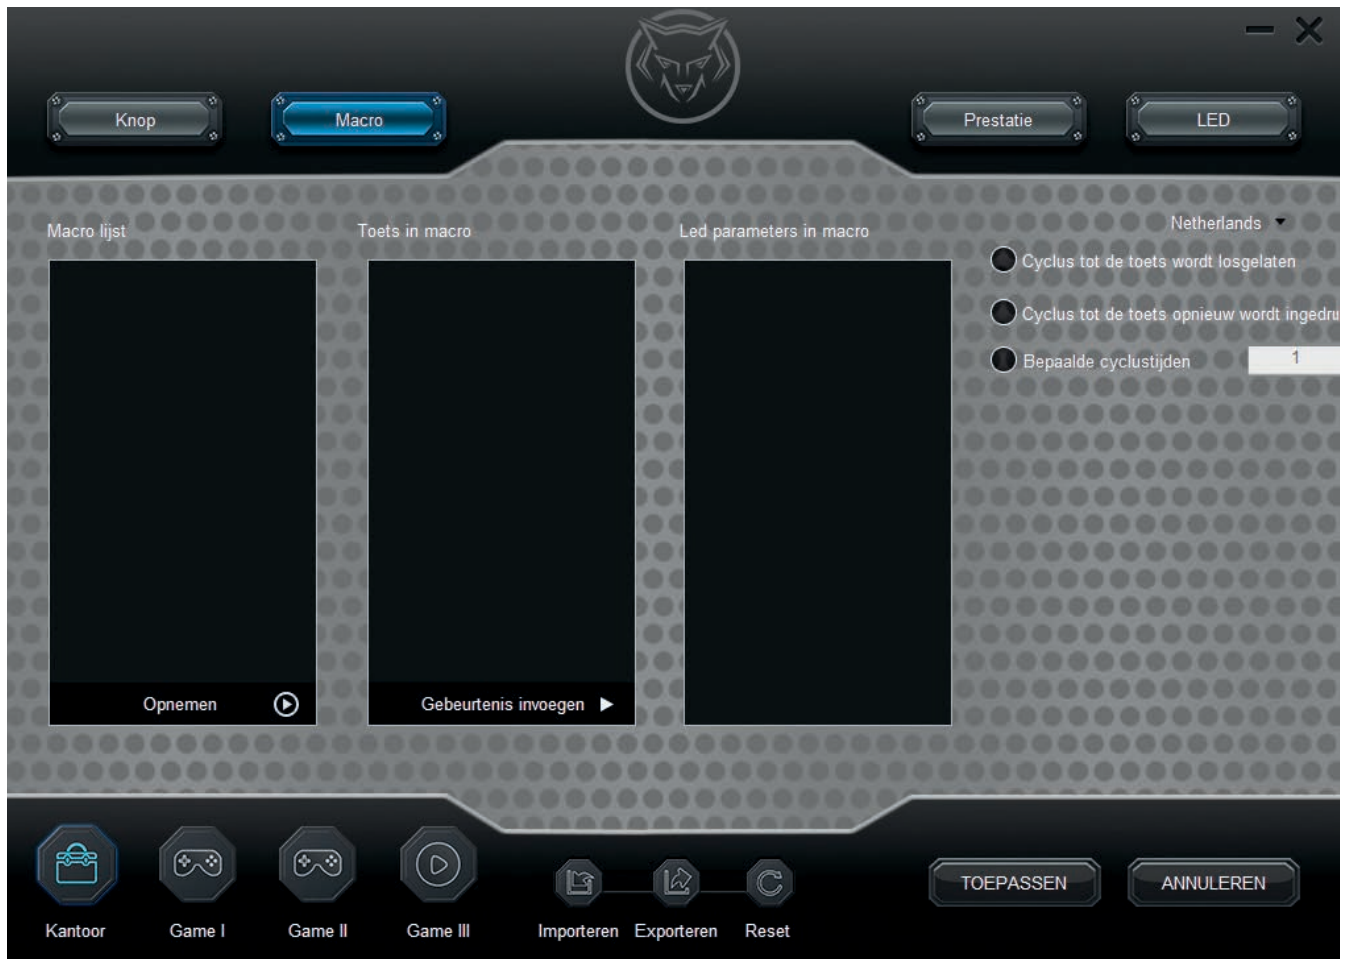

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

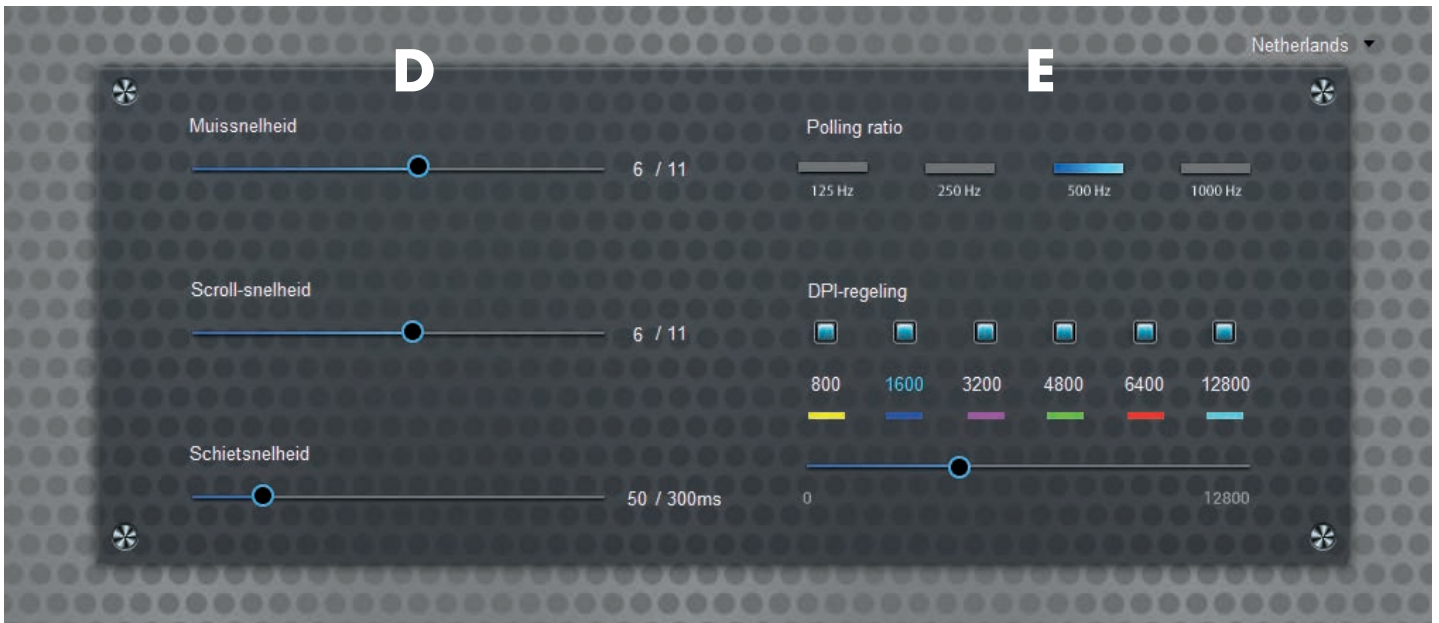



Zone D

1. Systeempointersnelheid
Past de bewegingssnelheid van de muiscursor aan.
2. Scrollsnelheid
Stelt de scrollsnelheid van de pagina in wanneer het scrollwiel wordt gedraaid.
3. Firepower-toets tijd
Past de kliksnelheid van de linkermuisknop aan bij gebruik van de sneltoets (firepower-toets).

Zone E


1. Muisresponsnelheid
De muisresponsnelheid (ook wel polling rate of refresh rate genoemd) verwijst naar de overdrachtsfrequentie tussen de muis-MCU (Micro Controller Unit) en de computer. Er zijn vier niveaus beschikbaar om te selecteren.
2. DPI-instellingen
 - A. De DPI-selectiebalk komt overeen met 6 coole lichteffecten: de lichtkleur kan worden aangepast via de kleurenbalk.
 - B. Elke DPI-selectiebalk heeft een DPI-waarde, waarvan er telkens maar één gekozen kan worden.
 - C. Klik op de DPI-optie om de overeenkomstige DPI-waarde en lichtkleur in te stellen. Je kunt ook op de DPI-knop van de muis klikken: de DPI-selectiebalk schakelt dan automatisch door naar de volgende.
 - D. Vink de optie "Actief" aan om aan te geven dat het momenteel geselecteerde item geldig is; anders kan het niet worden gebruikt!

VERLICHTING INSTELLINGEN

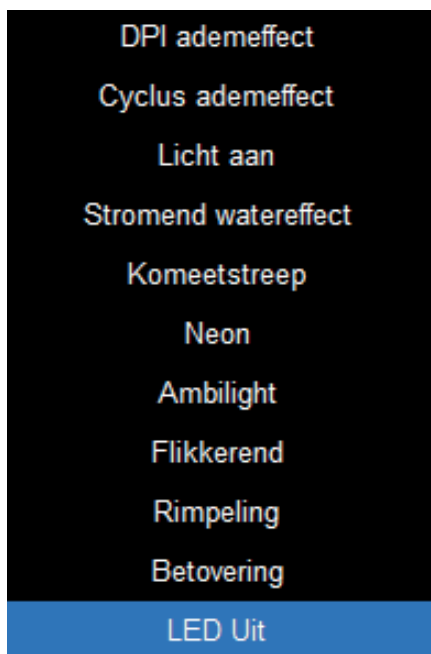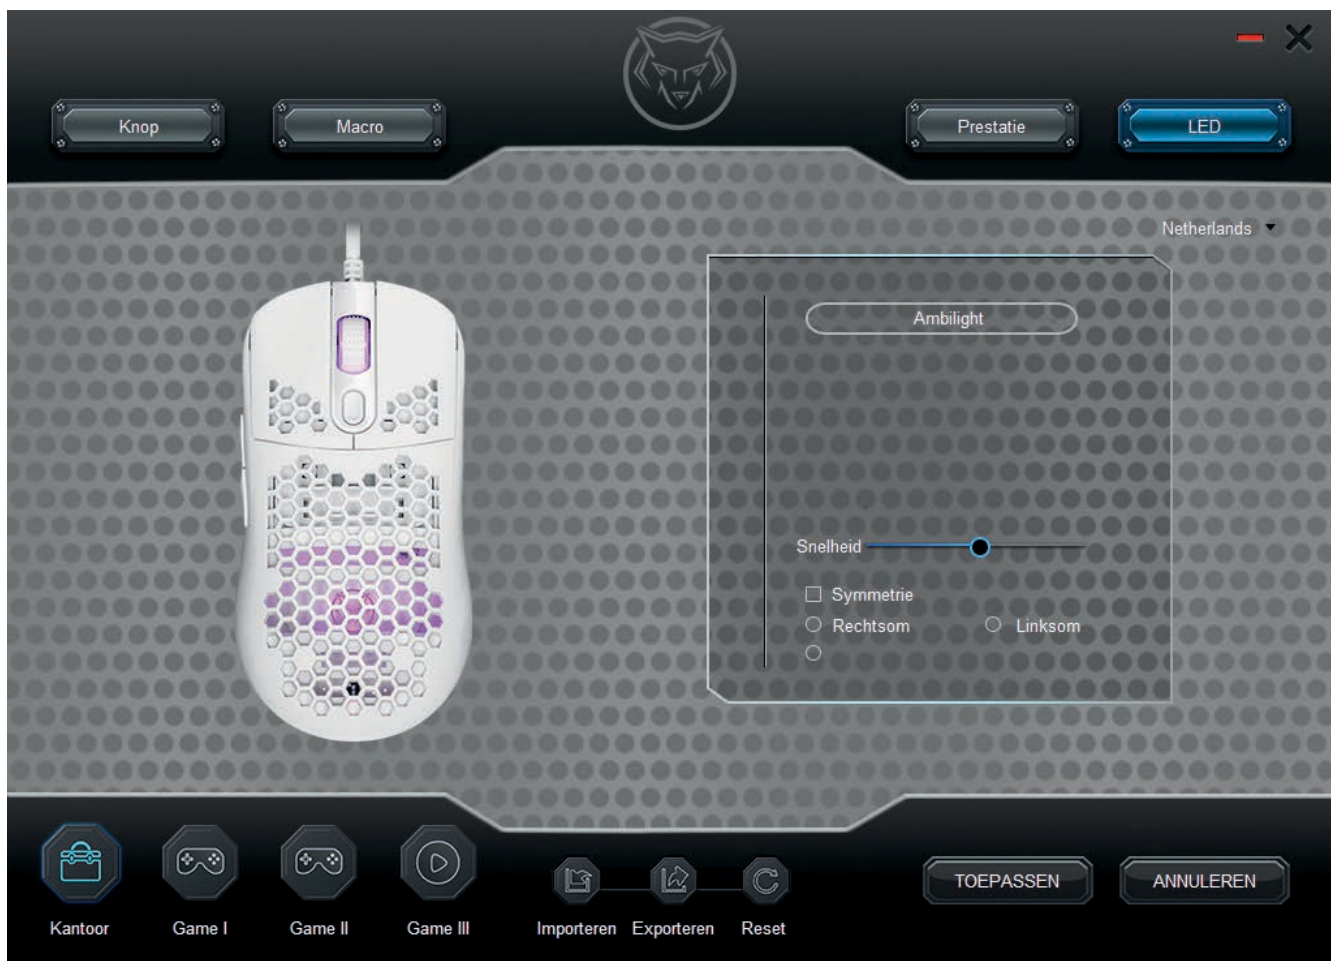

Door op het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant te klikken, zijn er in totaal 11 verlichtingsmodi beschikbaar, zodat je naar wens kunt genieten van verschillende coole en rustige effecten.

GRUNDEINSTELLUNGEN

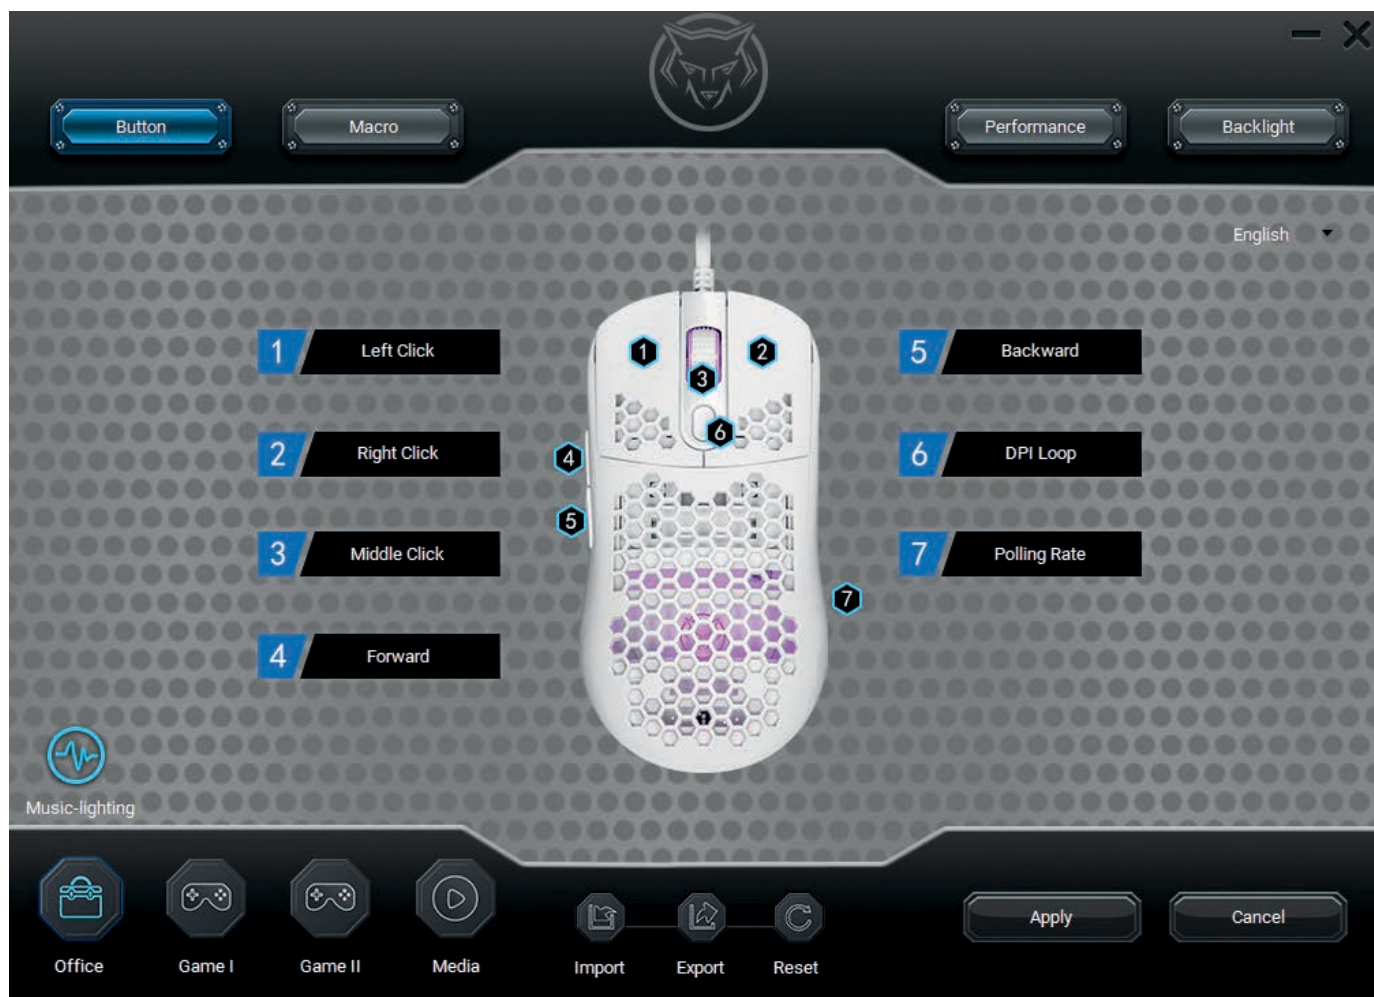

Zone A ist der wichtigste Funktionsbereich, mit insgesamt 7 Tasten, die alle direkt definiert werden können! Neben den Grundfunktionen der Tasten gibt es auch viele häufig verwendete Funktionstasten zur individuellen Belegung. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, und das Dropdown-Menü erscheint.

Unter den letzten Punkten befinden sich Untermenü-Funktionstasten zur Auswahl. Diese umfassen gängige Funktionen für tägliche Computerbedienungen sowie Makrofunktionen. Jede Taste kann unabhängig definiert werden. Nach der Auswahl und einem Klick auf „Anwenden“ sind die Einstellungen abgeschlossen! Nach der Funktionszuweisung klicken Sie im **Bereich B** auf „ANWENDEN“, um die Funktionen zu bestätigen, oder auf „Abbrechen“, um diese zu verwerfen.

Zone C ist der Schnellkonfigurationsbereich: Benutzer können ihre häufig verwendeten benutzerdefinierten Konfigurationen speichern. Beim nächsten Öffnen der Software können sie die gewünschte Konfiguration direkt auswählen und auf „Anwenden“ klicken, um fortzufahren. Eine erneute schrittweise Einrichtung ist nicht erforderlich. Dies ist so gestaltet, dass es das Gedächtnis des Benutzers entlastet und individuelle Einstellungen ermöglicht! Konfigurationen können gespeichert, bei Bedarf importiert oder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.



MACRO

2.1 Benutzer können Makros an ihre persönlichen Vorlieben und praktischen Bedürfnisse anpassen. Dies ist eine Funktion, die Maus- und Tastatureingaben kombiniert. Die Einrichtungsschritte sind wie folgt:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste innerhalb der Makroliste, um das Menü zu öffnen, und erstellen Sie anschließend eine neue Makrogruppe.
2. Klicken Sie auf die Makrogruppe, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein neues Makro zu erstellen, und benennen Sie es um.
3. Klicken Sie auf die Aufnahmetaste unten, um die Aufnahme zu starten.
4. Klicken Sie auf die Stopptaste, um die Aufnahme zu beenden.
5. Für Tastenkombinationen, die Mausklicks erfordern, notieren Sie diese über die Tastatur und speichern Sie sie. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in die Tastenliste und wählen Sie die linke, rechte oder mittlere Maustaste, passen Sie die Verzögerung an, löschen Sie die Option oder ändern Sie die Verzögerungszeit. Falls Sie während der Aufnahme einen Fehler bei der Tasteneingabe machen, können Sie den Makrobefehl in der Tastenliste anklicken, mit der rechten Maustaste das Menü öffnen und diesen nach Abschluss der Aufnahme anpassen.
6. Wählen Sie anschließend die Schleifenoption: entweder kontinuierlich wiederholen oder eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen festlegen. Geben Sie eine Zahl in das Feld ein, um die Anzahl der Wiederholungen zu bestimmen.
7. Nach der Bearbeitung des Makros können Sie zu den Grundeinstellungen zurückkehren, um die Funktion zu konfigurieren. Klicken Sie auf die Taste, der Sie die Makrofunktion zuweisen möchten ► Wählen Sie das Dropdown-Menü mit dem Makro ► Wählen Sie das zuvor erstellte Makro ► Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anwenden“ ► Die Tastenfunktion wird nun zum Makro und kann durch Drücken dieser Taste genutzt werden.

LED-EINSTELLUNGEN


Einführung in die LED-Parameter

- [LEN] Einfügen eines Programmeffekts für ein Licht.
- [Mode] Beleuchtungsmodus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Modus zu ändern.
- [Time] Dauer der Beleuchtung, Werte können durch Doppelklick angepasst werden.
- Modus – Klicken Sie mit der rechten Maustaste für Anweisungen.



```
[Mode ]: Ambilight
Single Color Breathing Effect
    Light On
    Flowing Water Effect
    Neon
    Ambilight
```

ERWEITERTE EINSTELLUNGE

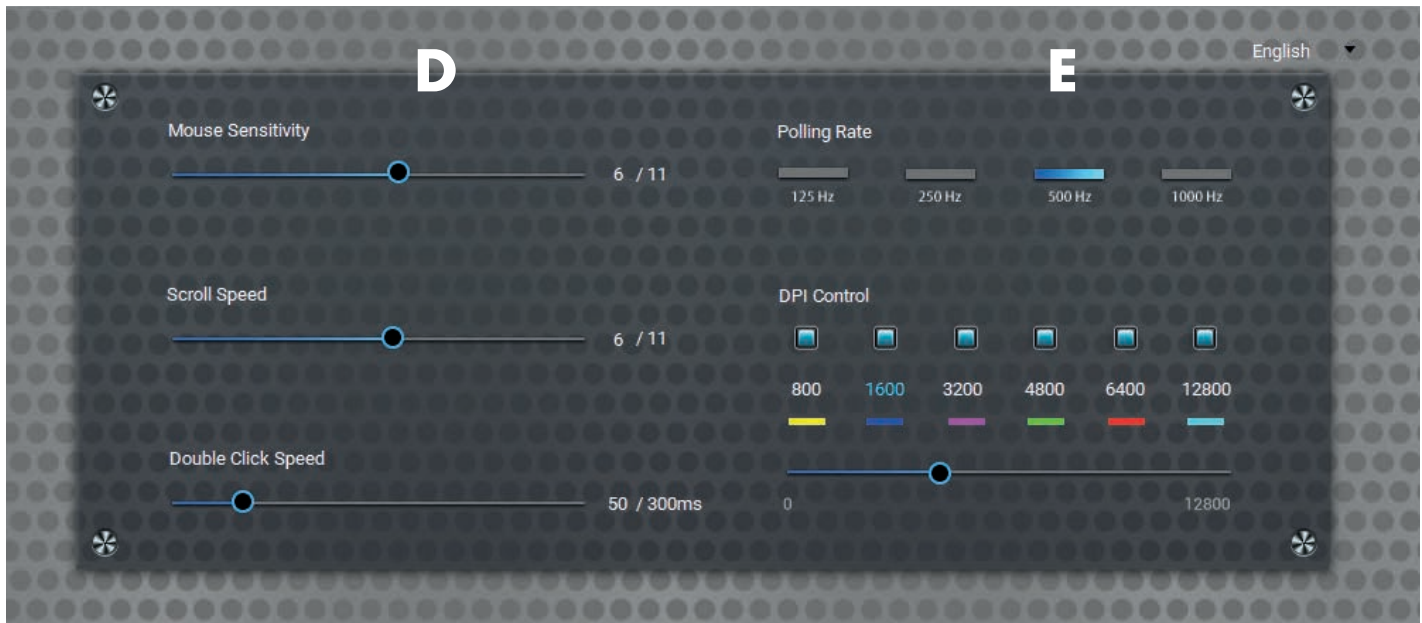



Zone D

1. Systemzeiger-Geschwindigkeit
Passt die Bewegungsgeschwindigkeit des Mauszeigers an.
2. Scrollgeschwindigkeit
Stellt die Scrollgeschwindigkeit der Seite ein, wenn das Scrollrad gedreht wird.
3. Firepower-Tastenzeit
Passt die Klickgeschwindigkeit der linken Maustaste bei Verwendung der Schnelltaste (Firepower-Taste) an.

Zone E


1. Mausreaktionsgeschwindigkeit
Die Mausreaktionsgeschwindigkeit (auch Polling-Rate oder Refresh-Rate genannt) bezieht sich auf die Übertragungsfrequenz zwischen der Maus-MCU (Micro Controller Unit) und dem Computer. Es stehen vier Stufen zur Auswahl.
2. DPI-Einstellungen
 - A. Die DPI-Auswahlleiste entspricht 6 coolen Lichteffekten: Die Lichtfarbe kann über die Farbleiste angepasst werden.
 - B. Jede DPI-Auswahlleiste hat einen DPI-Wert, von dem jeweils nur einer ausgewählt werden kann.
 - C. Klicken Sie auf die DPI-Option, um den entsprechenden DPI-Wert und die Lichtfarbe einzustellen. Sie können auch auf die DPI-Taste der Maus klicken: Die DPI-Auswahlleiste wechselt dann automatisch zur nächsten.
 - D. Aktivieren Sie die Option „Aktiv“, um anzugeben, dass das aktuell ausgewählte Element gültig ist; andernfalls kann es nicht verwendet werden!

BELEUCHTUNGSEINSTELLUNGEN

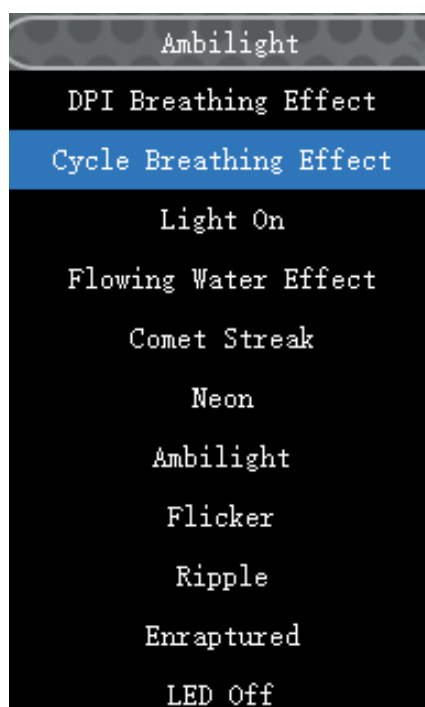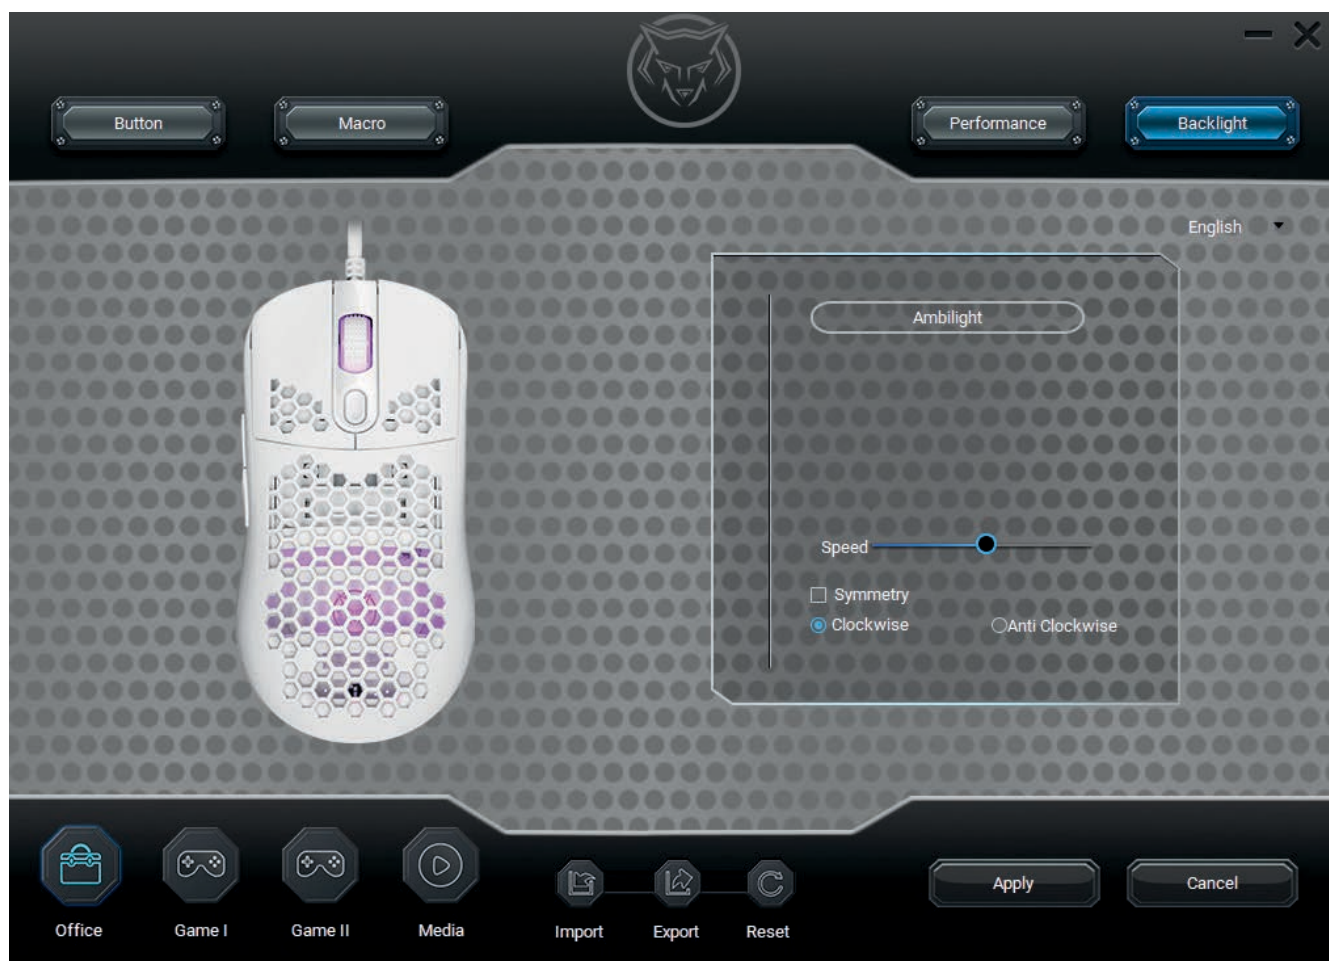

Durch Klicken auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite stehen insgesamt 11 Beleuchtungsmodi zur Verfügung, sodass Sie nach Wunsch verschiedene coole und ruhige Effekte genießen können.

PARAMÈTRES DE BASE

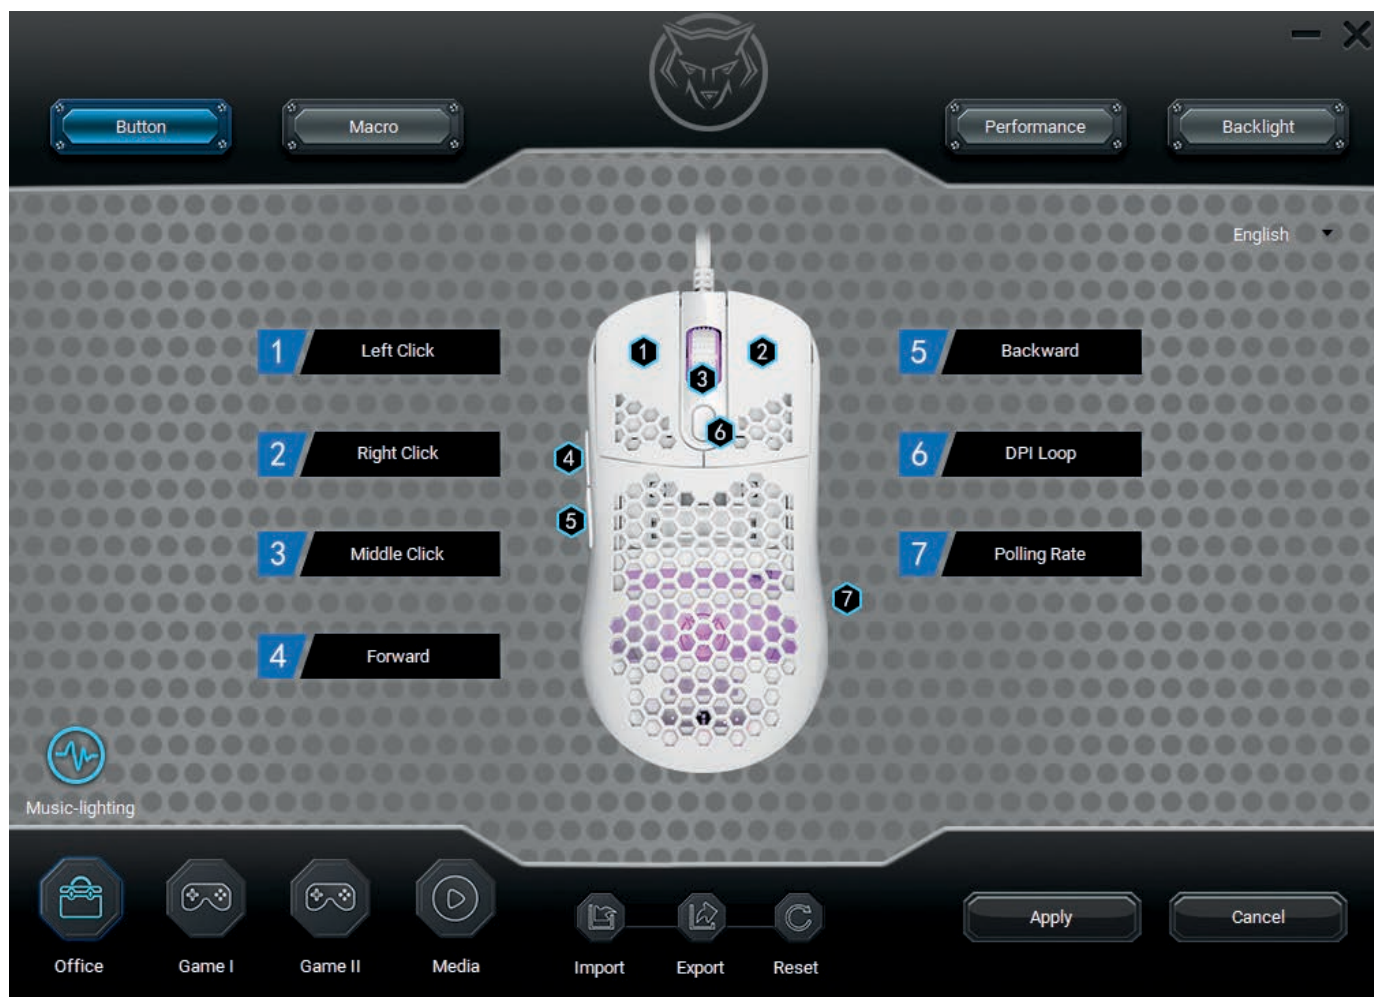

Zone A est la zone de fonctions principale, avec un total de 7 touches qui peuvent toutes être directement définies ! En plus des fonctions de base des touches, il existe également de nombreuses touches de fonction courantes pour une affectation personnalisée. Cliquez sur n'importe quelle touche et le menu déroulant apparaîtra :

Parmi les derniers éléments se trouvent des touches de fonction de sous-menu à sélectionner. Celles-ci comprennent des fonctions courantes pour l'utilisation quotidienne de l'ordinateur ainsi que des fonctions macro. Chaque touche peut être définie indépendamment. Après la sélection et un clic sur « Appliquer », les réglages sont terminés !

Après l'attribution des fonctions, cliquez dans la **zone B** sur « APPLIQUER » pour confirmer les fonctions, ou sur « Annuler » pour les rejeter.

Zone C est la zone de configuration rapide :

Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs configurations personnalisées fréquemment utilisées. Lors de la prochaine ouverture du logiciel, ils peuvent directement sélectionner la configuration souhaitée et cliquer sur « Appliquer » pour continuer. Une configuration progressive répétée n'est pas nécessaire. Cela est conçu pour soulager la mémoire de l'utilisateur et permettre des réglages individuels ! Les configurations peuvent être enregistrées, importées si nécessaire ou réinitialisées aux paramètres d'origine.



MACRO

2.1 Les utilisateurs peuvent adapter les macros à leurs préférences personnelles et à leurs besoins pratiques. Il s'agit d'une fonction qui combine les entrées de la souris et du clavier. Les étapes de configuration sont les suivantes :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste des macros pour ouvrir le menu et créez ensuite un nouveau groupe de macros.
2. Cliquez sur le groupe de macros, puis cliquez avec le bouton droit pour créer une nouvelle macro et donnez-lui un nom.
3. Cliquez sur le bouton d'enregistrement en bas pour démarrer l'enregistrement.
4. Cliquez sur le bouton d'arrêt pour terminer l'enregistrement.
5. Pour les combinaisons de touches nécessitant des clics de souris, saisissez-les au clavier et enregistrez-les. Ensuite, cliquez avec le bouton droit dans la liste des touches et choisissez le bouton gauche, droit ou central de la souris ; ajustez le délai, supprimez l'option ou modifiez le temps de retard. Si vous faites une erreur pendant l'enregistrement d'une commande, vous pouvez cliquer dessus dans la liste des touches, puis cliquer avec le bouton droit pour ouvrir le menu et corriger la commande après l'enregistrement.
6. Choisissez ensuite l'option de boucle : soit répéter en continu, soit définir un nombre spécifique de répétitions. Entrez un nombre dans le champ pour déterminer le nombre de répétitions.
7. Après l'édition de la macro, vous pouvez revenir aux paramètres de base pour configurer la fonction. Cliquez sur la touche à laquelle vous souhaitez attribuer la fonction macro ► Sélectionnez le menu déroulant avec Macro ► Choisissez la macro créée précédemment ► Cliquez sur le bouton « Appliquer » ► La fonction de la touche est désormais affectée à la macro et peut être utilisée en appuyant sur cette touche.

RÉGLAGES LED


Introduction aux paramètres LED

- [LEN] Insérer un effet de programme pour une lumière.
- [Mode] Mode d'éclairage. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour modifier le mode.
- [Time] Durée de l'éclairage, les valeurs peuvent être ajustées par double-clic.
- Mode – Cliquez avec le bouton droit de la souris pour obtenir des instructions.



```
[Mode ]: Ambilight
Single Color Breathing Effect
    Light On
    Flowing Water Effect
    Neon
    Ambilight
```

PARAMÈTRES AVANCÉS

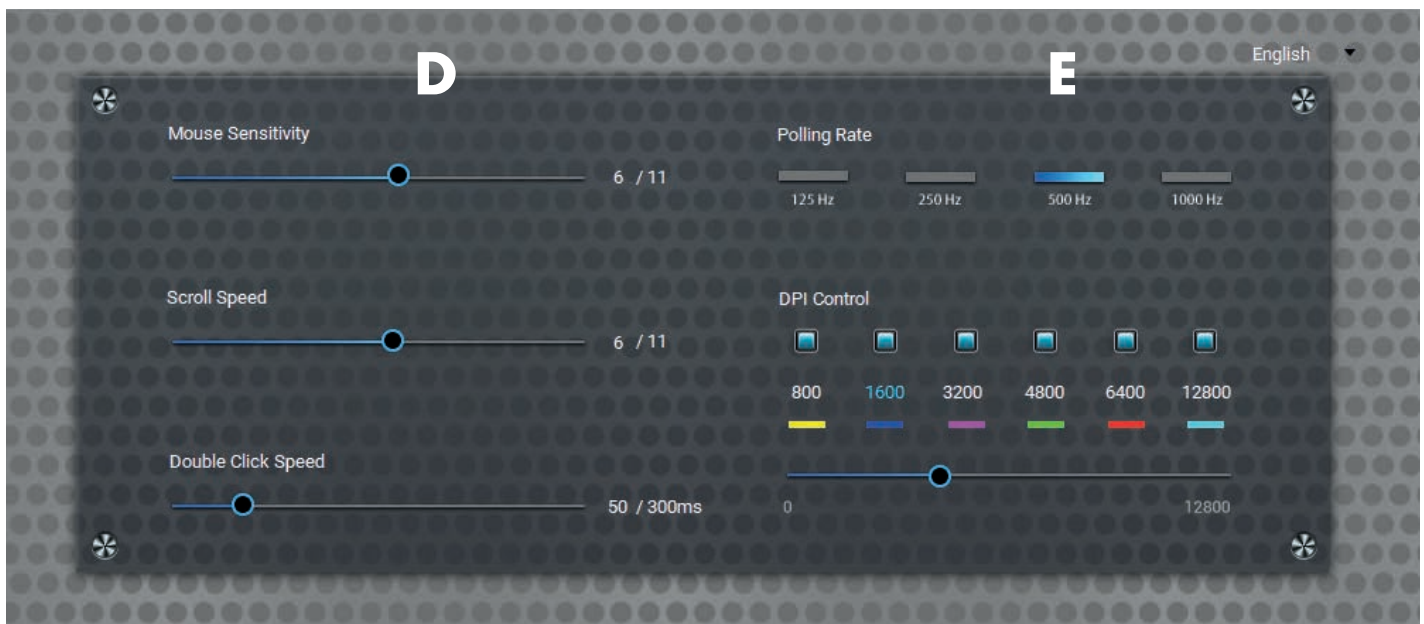



Zone D

1. Vitesse du pointeur système
Ajuste la vitesse de déplacement du pointeur de la souris.
2. Vitesse de défilement
Définit la vitesse de défilement de la page lorsque la molette est tournée.
3. Temps de clic du bouton Firepower
Ajuste la vitesse de clic du bouton gauche de la souris lors de l'utilisation de la touche rapide (touche Firepower).

Zone E


1. Vitesse de réaction de la souris
La vitesse de réaction de la souris (également appelée Polling Rate ou taux de rafraîchissement) fait référence à la fréquence de transmission entre le MCU (Micro Controller Unit) de la souris et l'ordinateur. Quatre niveaux sont disponibles.
2. Paramètres DPI
 - A. La barre de sélection DPI correspond à 6 effets lumineux : la couleur de la lumière peut être ajustée via la barre de couleur.
 - B. Chaque barre de sélection DPI possède une valeur DPI, dont une seule peut être sélectionnée à la fois.
 - C. Cliquez sur l'option DPI pour définir la valeur DPI correspondante et la couleur de la lumière. Vous pouvez également cliquer sur le bouton DPI de la souris : la barre de sélection DPI passera alors automatiquement au niveau suivant.
 - D. Activez l'option « Actif » pour indiquer que l'élément actuellement sélectionné est valide ; sinon, il ne peut pas être utilisé !

PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE

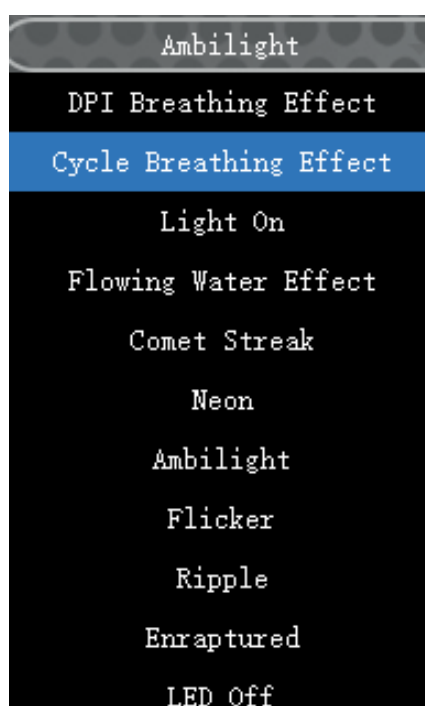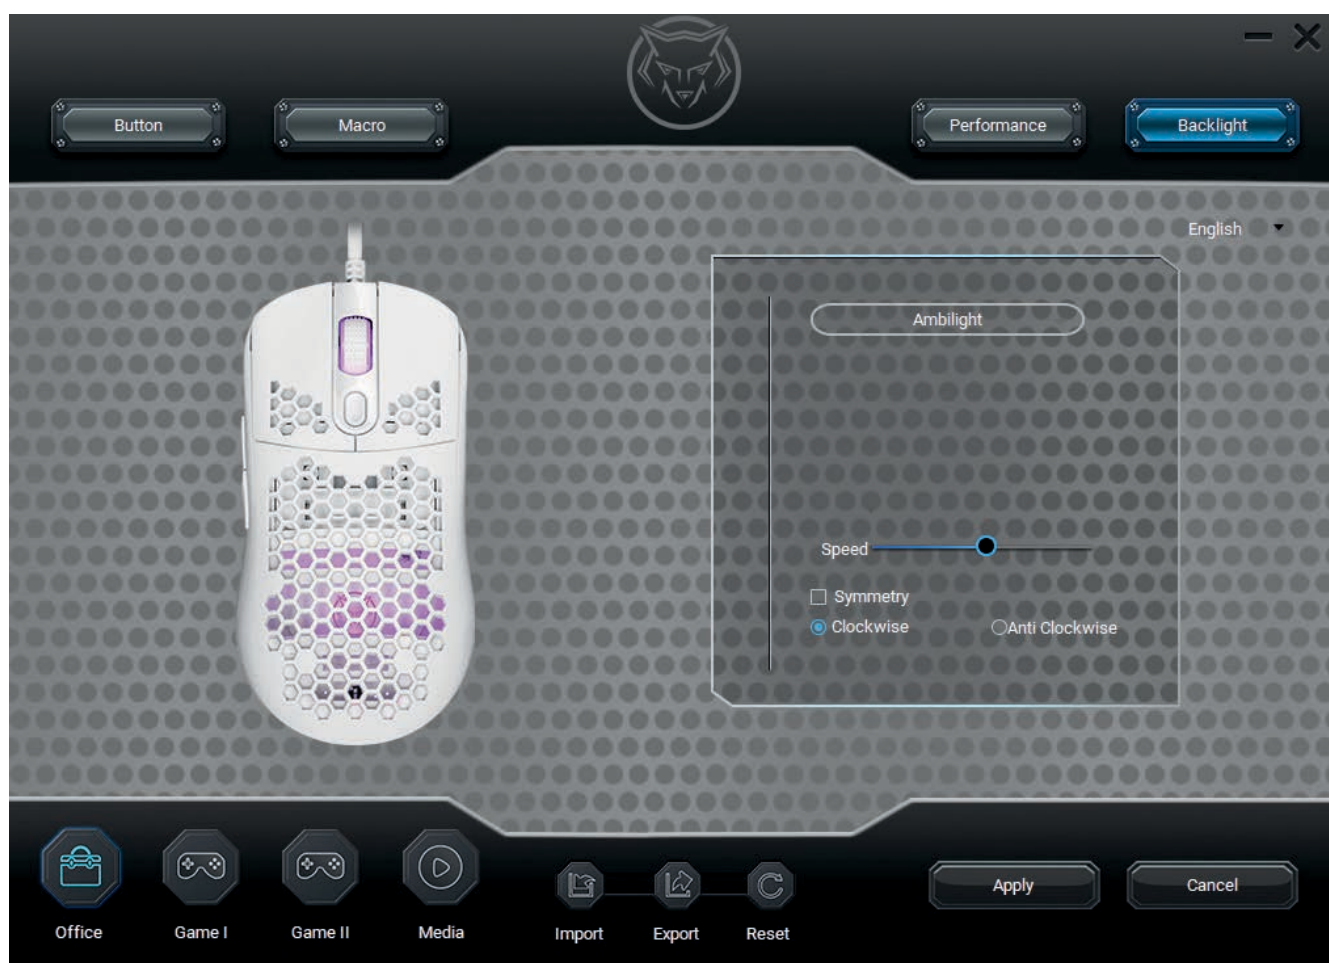

En cliquant sur le menu déroulant situé à droite, un total de 11 modes d'éclairage sont disponibles, vous permettant de profiter de divers effets cool et apaisants selon vos préférences.

PARAMÈTRES DE BASE

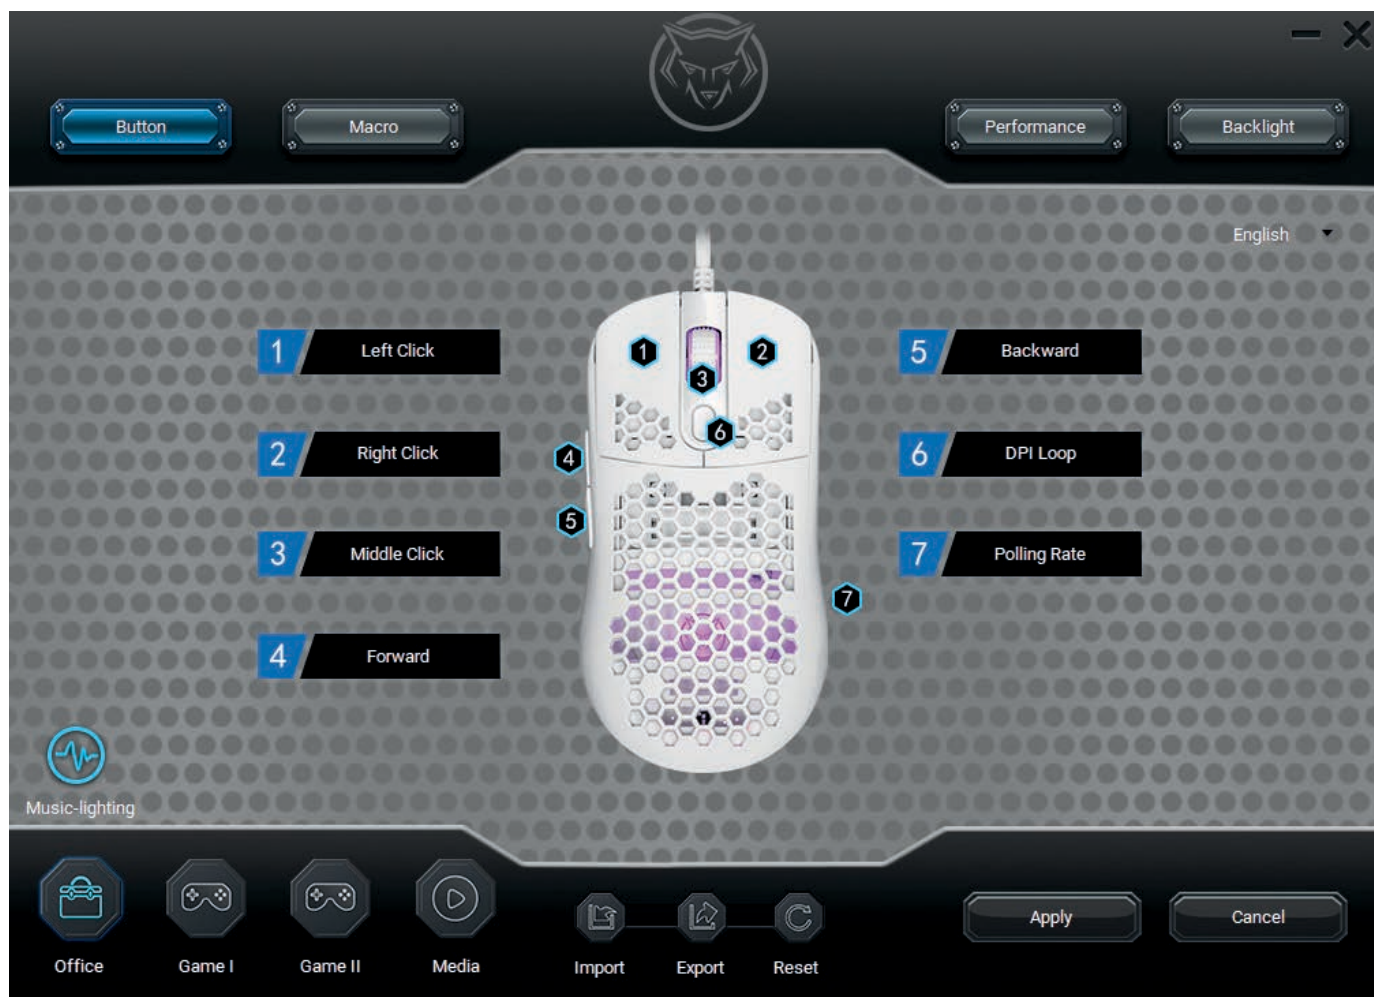

Strefa A to najważniejsza część funkcjonalna, obejmująca w sumie 7 klawiszy, które wszystkie mogą być bezpośrednio zdefiniowane! Oprócz podstawowych funkcji klawiszy dostępne są również często używane klawisze funkcyjne do samodzielnego definiowania. Kliknij dowolny klawisz, a pojawi się menu rozwijane:

Pod ostatnimi elementami znajdują się klawisze funkcyjne submenu do wyboru. Obejmują one często używane funkcje do codziennej obsługi komputera oraz funkcje makro. Każdy klawisz można ustawić niezależnie. Po dokonaniu wyboru i kliknięciu „Zastosuj” ustawienia zostaną zakończone! Po skonfigurowaniu funkcji kliknij w **strefie B** „ZASTOSUJ”, aby potwierdzić funkcje, lub „Anuluj”, aby je odrzucić.

Strefa C to obszar szybkich ustawień:

Użytkownicy mogą zapisywać swoje często używane, spersonalizowane konfiguracje. Przy następnym otwarciu oprogramowania można bezpośrednio wybrać żadaną konfigurację i kliknąć „Zastosuj”, aby kontynuować. Nie ma potrzeby ponownego ustawiania tego kroku po kroku. Zostało to zaprojektowane w celu odciążenia pamięci użytkownika i oferuje możliwość tworzenia spersonalizowanych ustawień! Konfiguracje mogą być eksportowane do zapisania, importowane w razie potrzeby lub przywracane do pierwotnej konfiguracji.



MAKRO

2.1 Użytkownicy mogą dostosować makra do swoich preferencji osobistych i potrzeb praktycznych. Jest to funkcja, która łączy dane wejściowe z myszy i klawiatury. Kroki konfiguracji są następujące:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na liście makr, aby otworzyć menu, a następnie utwórz nową grupę makr.
2. Kliknij grupę makr, a następnie kliknij prawym przyciskiem, aby utworzyć nowe makro i nadaj mu nazwę.
3. Kliknij przycisk nagrywania na dole, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Kliknij przycisk zatrzymania, aby zakończyć nagrywanie.
5. W przypadku kombinacji klawiszy wymagających kliknięć myszy wprowadź je za pomocą klawiatury i zapisz. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na liście klawiszy i wybierz lewy, prawy lub środkowy przycisk myszy; dostosuj opóźnienie, usuń opcję lub zmodyfikuj czas opóźnienia. Jeśli popełnisz błąd podczas nagrywania polecenia, możesz kliknąć na nie na liście klawiszy, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu i poprawić polecenie po nagraniu.
6. Wybierz opcję pętli: albo powtarzaj w sposób ciągły, albo ustaw określoną liczbę powtórzeń. Wpisz liczbę w polu, aby określić liczbę powtórzeń.
7. Po edycji makra możesz powrócić do ustawień podstawowych, aby skonfigurować funkcję. Kliknij klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję makro ► Wybierz menu rozwijane Makro ► Wybierz wcześniej utworzone makro ► Kliknij przycisk „Zastosuj” ► Funkcja klawisza jest teraz przypisana do makra i może być używana poprzez naciśnięcie tego klawisza.

USTAWIENIA LED


Wprowadzenie do parametrów LED

- [LEN] Wstaw efekt programu dla światła.
- [Mode] Tryb oświetlenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zmienić tryb.
- [Time] Czas trwania oświetlenia, wartości można dostosować podwójnym kliknięciem.
- Tryb – Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać instrukcje.



```
[Mode ]: Ambilight
Single Color Breathing Effect
    Light On
    Flowing Water Effect
    Neon
    Ambilight
```

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

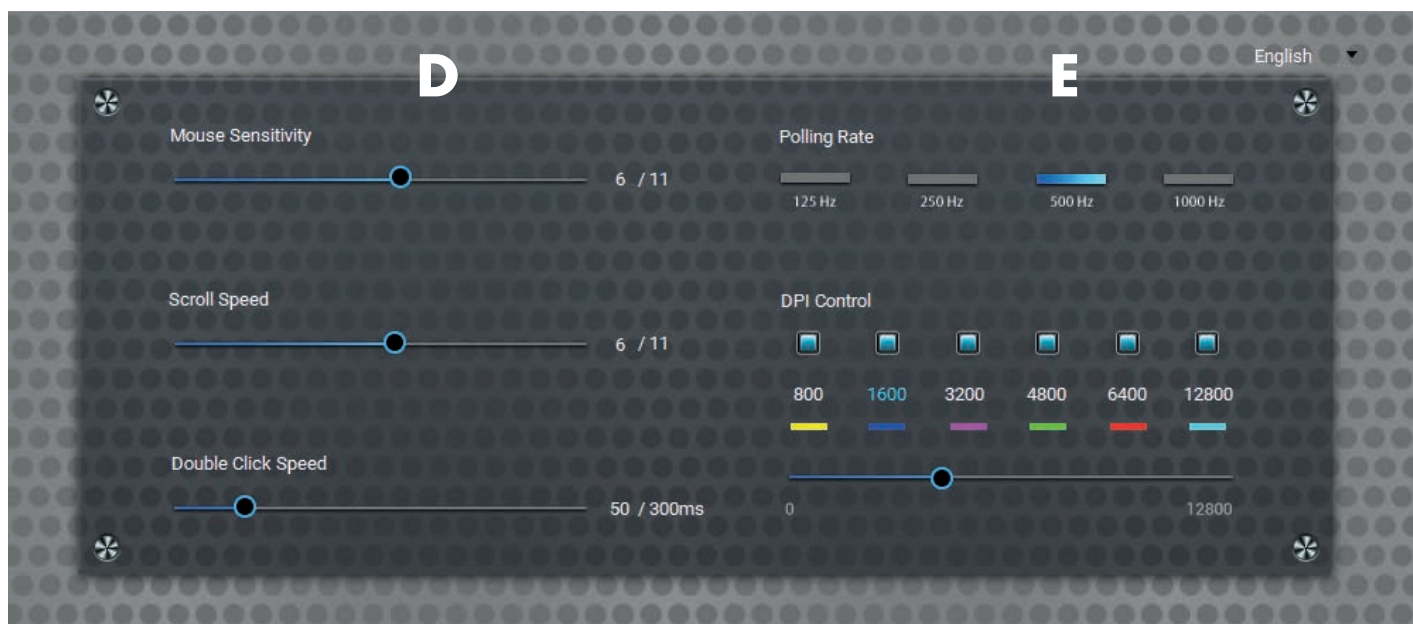



Strefa D

1. Prędkość wskaźnika systemowego
Dostosowuje prędkość ruchu wskaźnika myszy.
2. Prędkość przewijania
Określa prędkość przewijania strony podczas obracania kółkiem myszy.
3. Czas kliknięcia przycisku Firepower
Dostosowuje szybkość kliknięcia lewego przycisku myszy podczas używania klawisza szybkiego ognia (Firepower).

Strefa E

1. Szybkość reakcji myszy
Szybkość reakcji myszy (również nazywana częstotliwością odświeżania lub Polling Rate) odnosi się do częstotliwości transmisji pomiędzy MCU (Micro Controller Unit) myszy a komputerem.
Dostępne są cztery poziomy.
2. Paramètres DPI
 - A. La barre de sélection DPI correspond à 6 effets lumineux : la couleur de la lumière peut être ajustée via la barre de couleur.
 - B. Chaque barre de sélection DPI possède une valeur DPI, dont une seule peut être sélectionnée à la fois.
 - C. Cliquez sur l'option DPI pour définir la valeur DPI correspondante et la couleur de la lumière. Vous pouvez également cliquer sur le bouton DPI de la souris : la barre de sélection DPI passera alors automatiquement au niveau suivant.
 - D. Activez l'option « Actif » pour indiquer que l'élément actuellement sélectionné est valide ; sinon, il ne peut pas être utilisé !

USTAWIENIA OŚWIETLENIA

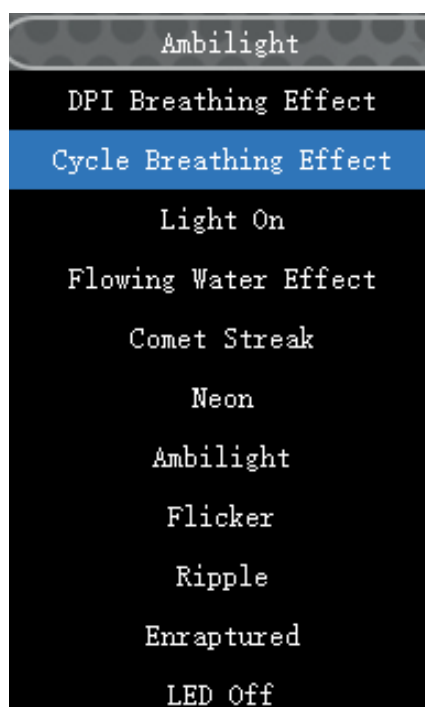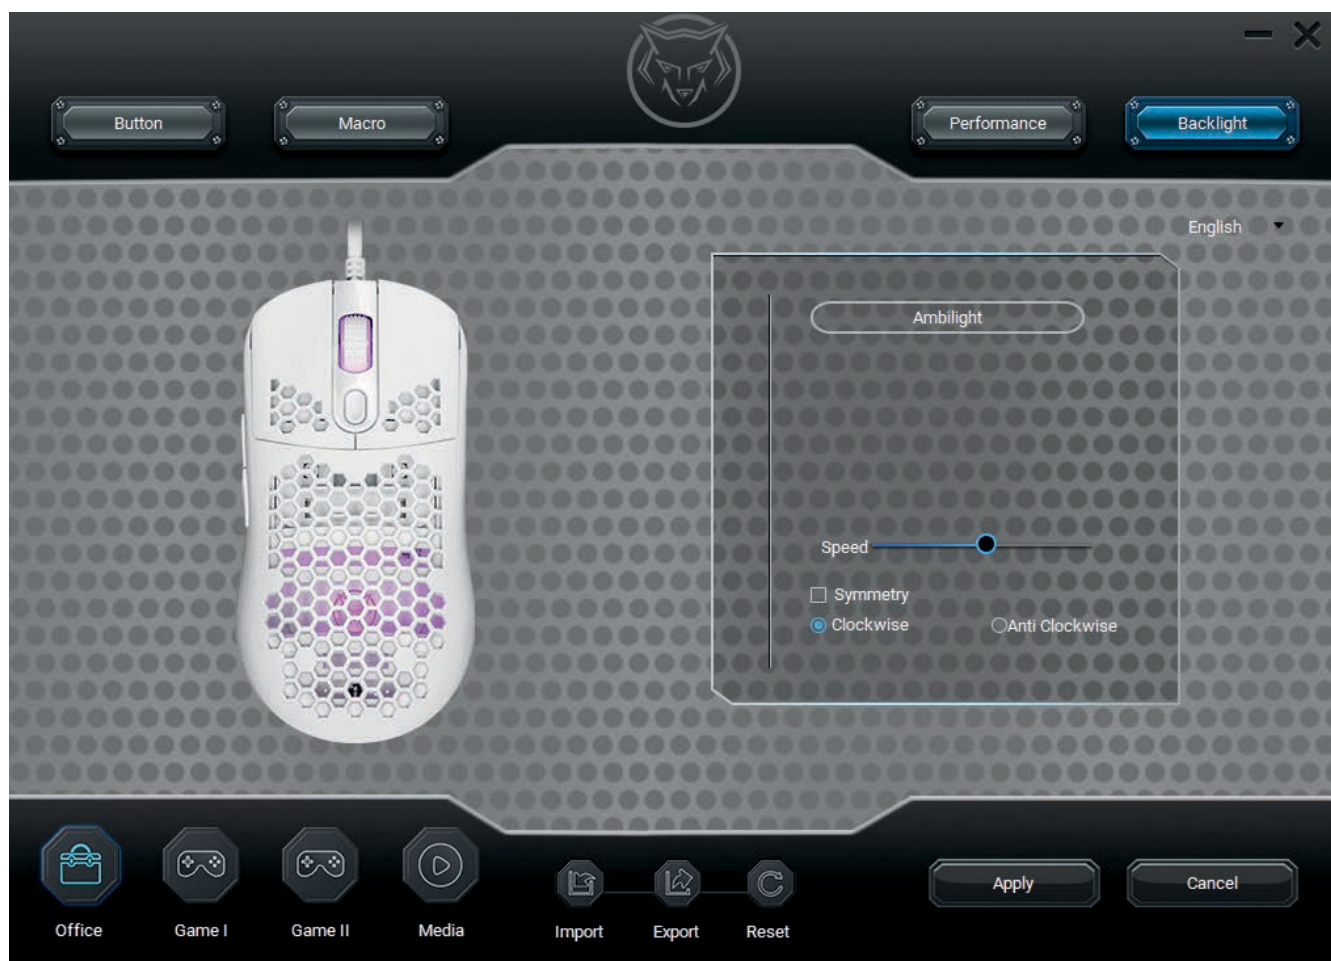

Klikając na menu rozwijane znajdujące się po prawej stronie, dostępnych jest łącznie 11 trybów oświetlenia, które pozwalają cieszyć się różnymi efektami – chłodnymi i uspokajającymi – w zależności od Twoich preferencji.