

**GAMING BUNDLE**  
**manual**



## PACKAGE CONTENTS

- Dual charging dock
- 2 Playstation™ 5 controller sleeves
- 8 Thumb grips
- 3 Meter braided charging cable



2

4



1

3

5


## PRODUCT OVERVIEW DUAL CHARGING DOCK

1. USB-C power cable for Playstation™ output or 5V3A adapter.
2. Charging led indicator.
3. Wireless 4-pins charging method.
4. Unique modern design.
5. Easy fall in dual charging.




## CHARGING

1. Connect the USB-C cable that is attached to the Qware dual charging dock to a PS5 (front port supports fast charging) or an adapter with output rate 5V3A.
2. Place the Qware dual charging dock on a stable underground.
3. When there is no controller in the dock the LEDs will be off.
4. When you put in a controller it starts charging and the LED on the charger is red during the charging process.
5. The LED turns to blue when the controller(s) are fully charged.

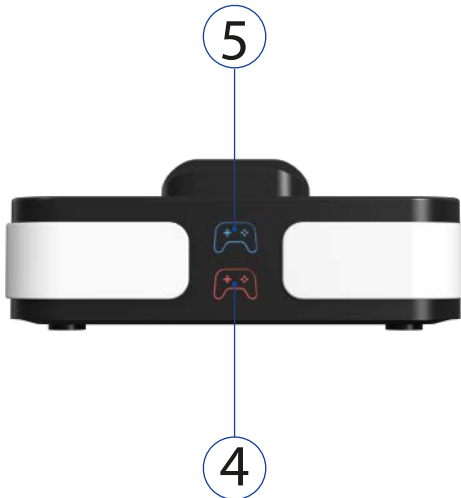

USB type-C charging cable

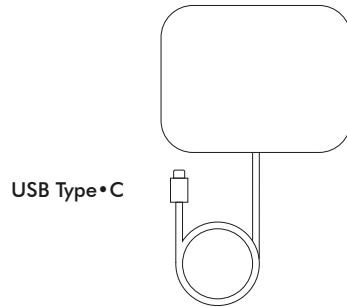

Issue	Possible solution
<b>No power</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Try to reconnect the Qware dual charging dock and if it still not works check if your adapter isn't broken.</li></ul>
<b>No lights</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check if there is power on the Qware dual charging dock.</li></ul>
<b>Slow charging</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the powercord in the front USB-C port of the PS5 (the one that supports fast charging). Check your adapter, the output rate should be 5V3A (5V1A or 5V2.4A is to low).</li></ul>



## **WARNINGS**

- Do not continue to charge the controllers after they are fully charged.
- Do not use or leave the charger near a heat source such as a fire or a heater.
- Do not place the charger in any liquid, fire or on a heater.
- Do not hit or throw the charger.

## **CAUTIONS**

- Do not use or leave the charger in very high temperatures (i.e. in direct sunlight).
- Do not use the charger where there is a lot of static electricity, otherwise the safety devices within the charger can be damaged.
- The charger should be stored at room temperature.
- Please follow electrical devices waste recycling guidelines when disposing of the charger.

## **DUAL CHARGING DOCK SPECIFICATIONS**

Cable length: 1 meter type C attached to unit

Input: 5V3A

Output: 5V/2.2A (1.1Ax2)

Product size: 180x145x65mm

Charging method: 4 pins

Charging time: 1.5 hours (only with 5V3A input)

The PS5 controllers are not included

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Dubbel oplaadstation
- 2 Playstation 5 controllerhoezen
- 8 Duimgrepen
- 3 Meter gevlochten oplaadkabe



2

4



1

3


5

## PRODUCTOVERZICHT


1. USB-C kabel voor Playstation™ uitgang of 5V3A adapter.
2. LED-indicator.
3. Draadloze 4-pins oplaadmethode.
4. Uniek modern ontwerp.
5. 4 ruimtes voor dubbel opladen.

## CHARGING

1. Sluit de USB-C kabel die is bevestigd aan het oplaadstation aan op een PS5 (voorste poort ondersteunt snelladen) of een adapter met een uitgangssnelheid van 5V3A.
2. Plaats het oplaadstation op een stabiele ondergrond.
3. Als er geen controller in het dock zit, zijn de LED's uit.
4. Als je een controller plaatst, begint het opladen en is de LED op de lader rood tijdens het opladen.
5. De LED wordt blauw wanneer de controller(s) volledig zijn opgeladen.

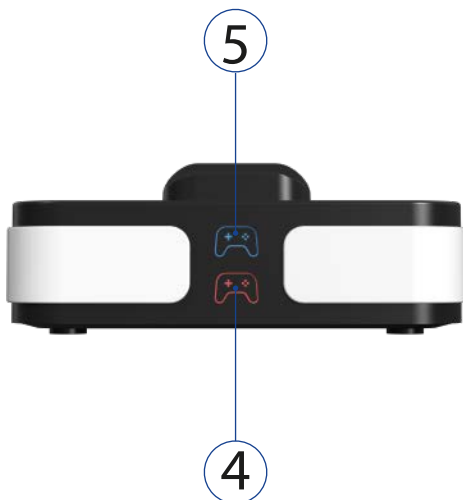

USB type-C oplaadkabel

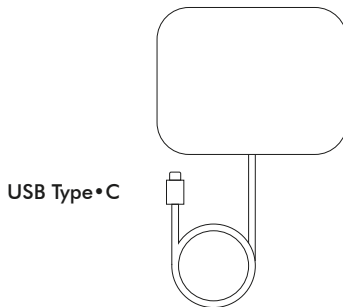

Probleem	Mogelijke oplossing
Geen stroom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probeer het Qware dubbel oplaadstation opnieuw te verbinden en als dit nog steeds niet werkt, is wellicht uw adapter defect.</li></ul>
Geen lampjes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het Qware dubbel oplaadstation wordt voorzien van stroom.</li></ul>
Langzaam opladen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Als het netsnoer in de voorste USB-C-poort van de PS5 zit (de poort die het snelladen ondersteunt). Controleer uw adapter, het uitvoervermogen moet 5V3A (5V1A of 5V2.4A is te laag).</li></ul>



## WAARSCHUWINGEN

- Laad de controllers niet verder op zodra deze volledig zijn opgeladen.
- Gebruik of laat de oplader niet achter in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een kachel.
- Leg de oplader niet in vloeistof, in vuur of op een verwarming.
- Sla of gooi niet met de oplader.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik of laat de oplader niet achter bij zeer hoge temperaturen (d.w.z. in direct zonlicht).
- Gebruik de oplader niet op plaatsen waar veel statische elektriciteit is, anders kunnen de veiligheidsvoorzieningen in de oplader beschadigd raken.
- De oplader moet worden bewaard bij kamertemperatuur.
- Volg de richtlijnen voor recycling van batterijafval bij het weggooien van de oplader.

## SPECIFICATIES DUBBEL OPLAADSTATION

Snoerlengte: 1 meter type C aangesloten op het apparaat

Ingang: 5V3A

Uitgang: 5V/2.2A (1,1Ax2)

Productafmeting: 180x145x65 mm

Opladmethode: 4 pens

Laadtijd: 1,5 uur (alleen bij 5V3A ingang)

De PS5 controllers zijn niet meegeleverd

## LIEFERUMFANG

- Duale Ladestation
- 2 Playstation™ 5 Controller-Hüllen
- 8 Daumengriffe
- 3 Meter geflochtenes Ladekabel



2

4



1

3

5


## PRODUKTÜBERSICHT

1. USB-C-Stromkabel für Playstation™-Ausgang oder 5 V 3 A-Adapter.
2. LED-Ladeanzeige.
3. Kabellose 4-Pin-Lademethode.
4. Einzigartiges modernes Design.
5. Einfaches Aufladen im Doppelpack.




## AUFLADEN

1. Verbinden Sie das USB-C-Kabel, das an der dualen Qware-Ladestation angebracht ist, mit einem PS5 (Frontanschluss unterstützt Schnellladung) oder einem Adapter mit einer Ausgangsleistung von 5 V 3 A.
2. Stellen Sie die duale Qware-Ladestation auf einen stabilen Untergrund.
3. Wenn sich kein Controller an der Station befindet, sind die LEDs ausgeschaltet.
4. Wenn Sie einen Controller anschließen, beginnt der Ladevorgang und die LED am Ladegerät leuchtet während des Ladevorgangs rot.
5. Die LED leuchtet blau, wenn der/die Controller vollständig aufgeladen ist/sind.

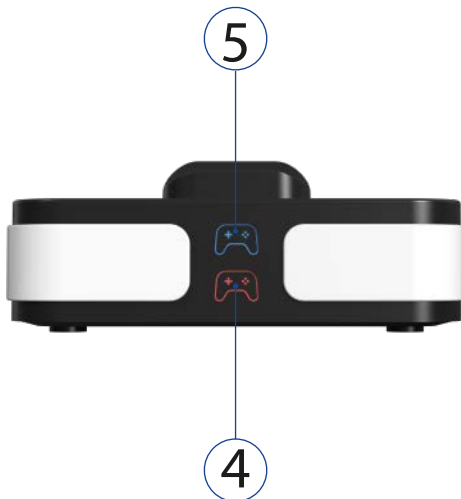

USB Typ-C Ladekabel

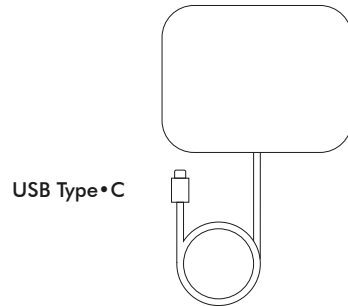

Problem	Mögliche Lösung
Keine Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versuchen Sie, die duale Qware-Ladestation wieder anzuschließen, und wenn es immer noch nicht funktioniert, prüfen Sie, ob Ihr Adapter nicht defekt ist.</li></ul>
Keine Leuchten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob die duale Qware-Ladestation mit Strom versorgt wird.</li></ul>
Langsames Laden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob sich das Netzkabel im vorderen USB-C-Anschluss der PS5 befindet (d. h. der Schnelllade-Anschluss). Überprüfen Sie Ihren Adapter, die Ausgangsleistung sollte 5 V 3 A betragen (5 V 1 A oder 5 V 2,4 A ist zu niedrig).</li></ul>



## **ACHTUNG**

- Laden Sie die Controller nicht weiter auf, nachdem sie vollständig aufgeladen sind.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. einem Feuer oder einem Heizgerät, und lassen Sie es nicht dort liegen.
- Legen Sie das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten, Feuer oder auf ein Heizgerät.
- Schlagen Sie nicht auf das Ladegerät bzw. werfen Sie es nicht.

## **VORSICHT**

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht bei sehr hohen Temperaturen (z. B. in direktem Sonnenlicht) und lassen Sie es nicht dort liegen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht an Orten mit hoher statischer Elektrizität, da sonst die Sicherheitsvorrichtungen im Ladegerät beschädigt werden können.
- Das Ladegerät sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Ladegeräts die Richtlinien für das Recycling elektronischer Geräte.

## **DUALE LADESTATION TECHNISCHE DATEN**

Kabellänge: 1 Meter Typ C an der Einheit befestigt

Eingang: 5 V 3 A

Ausgang: 5 V/2,2 A (1,1 A x2)

Abmessungen: 180x145x65 mm

Lademethode: 4 Pins

Ladezeit: 1,5 Stunden (nur mit 5 V 3 A-Eingang)

Die PS5-Controller sind nicht enthalten

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Double station d'accueil
- 2 housses pour manettes Playstation™ 5
- 8 poignées pour le pouce
- Câble de charge tressé de 3 mètres



2

4



1

3

5


## APERÇU DU PRODUIT

1. Câble d'alimentation USB-C pour la sortie Playstation™ ou adaptateur 5V3A.
2. Indicateur DEL de chargement.
3. Méthode de chargement 4 broches sans fil.
- 4 Conception moderne unique.
5. Double charge facile à mettre en place.




## CHARGE

1. Raccordez le câble USB-C qui est connecté à la station de charge double Qware à une PS5 (le port avant prend en charge la charge rapide) ou à un adaptateur présentant une vitesse de sortie 5V3A.
2. Placez la station de charge double Qware sur un sol stable.
3. En l'absence de contrôleur dans la station, les LED sont éteintes.
4. Lorsque vous mettez un contrôleur en place, il commence à se charger et la LED du chargeur s'allume en rouge pendant le processus de charge.
5. La LED prend la couleur bleu lorsque le ou les contrôleurs sont complètement chargés.

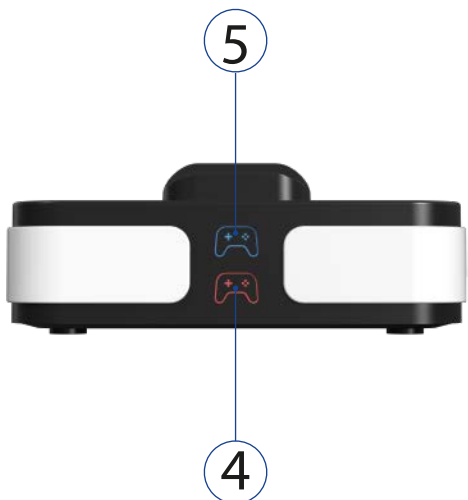

Câble de chargement USB-C

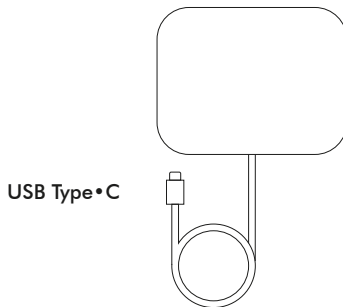

Problème	Solution possible
Pas de courant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tentez de reconnecter la station de charge double Qware. Si elle ne fonctionne toujours pas, vérifiez si votre adaptateur n'est pas cassé.</li></ul>
Aucune lumière	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si la station de charge double Qware est alimentée.</li></ul>
Chargement lent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le câble d'alimentation se trouve dans le port USB-C avant de la PS5 (celui qui prend en charge la charge rapide). Vérifiez votre adaptateur : la vitesse de sortie doit être 5V3A (des vitesses 5V1A ou 5V2,4A ne suffisent pas).</li></ul>



## **AVERTISSEMENTS**

- Ne continuez pas la charge si les contrôleurs sont entièrement chargés.
- Ne laissez pas le chargeur à proximité d'une source de chaleur, comme un feu ou un radiateur.
- Ne mettez pas le chargeur dans un liquide, le feu ni sur un chauffage.
- Ne cognez pas et ne jetez pas le chargeur.

## **ATTENTION**

- N'utilisez pas le chargeur par température très élevée et ne le laissez pas à un endroit où les températures sont très élevées (exposition directe au soleil notamment).
- N'utilisez pas le chargeur dans un endroit très chargé en électricité statique, car cela pourrait endommager les dispositifs de protection à l'intérieur.
- Stockez le chargeur à température ambiante.
- Veuillez appliquer les directives de recyclage des appareils électroniques lorsque vous jetez le chargeur.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION DE CHARGE DOUBLE**

Longueur de câble : 1 mètre, type C raccordé à l'unité

Entrée : 5V3A

Sortie : 5V/2,2A (1,1Ax2)

Taille du produit : 180x145x65 mm

Méthode de charge : 4 broches

Durée de chargement : 1,5 heure (uniquement avec entrée 5V3A)

Les contrôleurs PS5 ne sont pas fournis

## CE CONFORMITY INFORMATION

Hereby, Pirox International B.V. declares that this product is in compliance with Directive RoHS 2011/65/EU and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.qware/doc>



### DISPOSAL OF THE DEVICE

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

## CE INFORMATIE OVER CONFORMITEIT

Bij dezen verklaart Pirox International B.V. dat dit product voldoet aan EU-richtlijn RoHS 2011/65/EU en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://www.qware/doc>



### AFVOEREN VAN HET APPARAAT

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

## CE KONFORMITÄTSINFORMATION

Hiermit erklärt Pirox International B.V., dass dieses Produkt mit der Richtlinie RoHS 2011/65/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.qware/doc>



### ENTSORGUNG DES GERÄTS

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

## WARNING

Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

## WAARSCHUWING

Volg altijd nauwlettend alle instructies en waarschuwingen. Niet uit elkaar nemen of aanpassen. Het apparaat niet zelf openen of repareren. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Niet gebruiken in vochtige of natte omgevingen. Niet blootstellen aan bovenmatige hitte of open vuur. Plotselinge temperatuurwisselingen vermijden. Niet verbranden. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation.

## WARNING

Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder umbauen. Nicht selbst öffnen oder reparieren. Nicht Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten, nassen oder nassen Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel. Nicht anzünden oder verbrennen. Entsorgen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderem Abfall. Um eine mögliche Umweltverschmutzung zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden.

## CE INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

Par la présente, Pirox International B.V. par la présente que ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.qware.com>



## ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.

## AVERTISSEMENT

Toujours suivre attentivement toutes les instructions et tous les avertissements. Ne pas démonter ou modifier. Ne pas ouvrir ou réparer l'appareil vous-même. Ne pas exposer aux liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans un endroit trempé, humide ou mouillé. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Éviter les changements brusques de température. Ne pas brûler ou incinérer. Ne pas éliminer l'appareil avec d'autres déchets. Pour éviter une éventuelle pollution de l'environnement, l'appareil doit être éliminé dans un centre de recyclage.

Designed & produced by Pirox International B.V.: NL-3045 AH, 101 info@pirox.nl • [www.qware.nl](http://www.qware.nl) • Made in China

This product is not designed, sponsored, manufactured or endorsed by Sony Interactive Entertainment Inc., or any of their divisions. All other brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

**EN** - The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

**NL** - De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden.

**FR** - Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables.

**DE** - Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften.

PACKAGING  
RECYCLING

Box/Tray

Paperboard



MORE INFO



Points de collecte sur [www.qware.nl/medias/contacts.fr](http://www.qware.nl/medias/contacts.fr)  
 Pouvez-vous le rapporter au la date de votre appareil?

